AUDIOLINE

CDL980G

Schnurlos-Telefon
mit digitalem Anrufbeantworter

Cordless Telephone
with Digital Answering Machine

Dieses Telefon eignet sich nicht für Notrufe während eines Stromausfalles.
This telephone is not suitable for emergency calls during a loss of power.

BEDIENUNGSANLEITUNG - OPERATING INSTRUCTIONS

Sicherheitshinweise.....3
Bedienungsanleitung 3
Wiederaufladbare Akkus.....3
Entsorgung 3
Pflege.....3
Anschlusshinweise 3
Temperatur und Umgebungsbedingungen 4
Aufstellort der Basisstation 4
Zulassung und CE-Zeichen 4
Bedienelemente 5
Handapparat 5
Basisstation 6
Inbetriebnahme.....7
Auspacken.....7
Gürtelclip 7
Telefon anschliessen 7
Pflege der Batterien.....8
Anzeige der Batteriekapazität 8
Batterie der Basisstation.....8
Das Display 9
Bedienung 10
Anrufe führen.....10
Automatische Unterbrechung nach 15 Minuten 10
Überschreitung der Reichweite.....10
Anzeige der Gesprächsdauer.....11
Hörerlautstärke.....11
Anrufe entgegennehmen 11
Stummtaste.....11
Trenntaste.....11
Wahlwiederholung.....12
Handapparat suchen (Paging) 12
Gespräche zwischen Basisstation und Handapparat 12
Telefongespräch aufnehmen 12
Speichern von Kurzwahlnummern.....13
Wählen über Kurzwahlnummern 13
Kurzwahlspeicher kontrollieren.....13
Programmierung 14
Tastenclick 14
Tonruf einstellen (Klingel-Melodien).....14
Tastatur schützen.....15
Tastatursperre für ein Gespräch abschalten..15
Anrufe automatisch entgegennehmen 15
Lautstärke der Basisstation einstellen 16
Ton- (MFV) oder Impuls (IWV) - Wahlverfahren.....16
Temporäres Umschalten auf MFV-Wahl.....17
Automatische Gesprächsunterbrechung.....17
Nebenstellenanlagen / T-NET 18
Flashzeit einstellen.....18
Amtskennziffer.....19
Amtskennziffer löschen.....19
Anrufbeantworter 20
Funktionen der Bedienelemente.....20
Lautstärke einstellen.....20
Display 20
Anzahl der Klingelsignale.....21
Anrufbeantworter Ein/Ausschalten.....21
Einstellen der Tag- und Zeitansage.....22
Die Ansagen 22
Aufnahme der Ansagen 23
Ansagen kontrollieren 23
Aufnehmen von Nachrichten 24
Mithören an der Basisstation.....24
Mithören am Handapparat.....24
Aufgezeichnete Nachrichten von der Basisstation abspielen 25
Memo 26
Memo aufnehmen.....26
Aufgezeichnete Nachrichten von dem Handapparat abspielen 26
Fernabfrage des Anrufbeantworters... 27
PIN-Code 27
PIN-Code ändern.....27
Die gebührenfreie Vor-Fernabfrage.....27
Fernabfrage 28
Funktionen der Fernabfrage 28
Ferneinschalten des Anrufbeantworters.....29
Fernabfrage bei zu wenig Speicherkapazität...29
Wichtige Informationen 30
Kurzwahlspeicher löschen 30
Störungen 30
Fehlersuche 31
Technische Daten.....32
Garantie 33

SICHERHEITSHINWEISE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei eventuell auftretenden Fragen, wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline unter der Rufnummer 0180 5 00 13 88. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche aus. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Achten Sie darauf, dass zwischen den Ladekontakten niemals ein Kurzschluss entsteht.

WIEDERAUFLADBARE AKKUS

Bitte benutzen Sie nur von AUDIOLINE geprüfte, wiederaufladbare Akkus (Typ AA, NiCd, 1,2 V 600mAh). Bitte benutzen Sie niemals andere Akkus oder normale AA Alkaline Batterien. Die richtigen Akkus erhalten Sie bei Ihrem AUDIOLINE-Fachhändler.

ENTSORGUNG

Ist die Gebrauchszeit der Batterien/Akkus oder der gesamten Anlage abgelaufen, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen. Verbrauchte Batterien niemals öffnen, kurzschliessen oder ins Feuer werfen.

PFLEGE

Die Gehäuseoberflächen können mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch gereinigt werden. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden.

ANSCHLUSSHINWEISE

Das Gerät besitzt die Voraussetzungen an einer TAE-Steckdose mit F-/N- Codierung gemeinsam mit anderen Anschlussgeräten wie Fax, Anrufbeantworter oder einem Modem benutzt zu werden.

TEMPERATUR UND UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Das Gerät ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis 45 °C ausgelegt. Das Gerät darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus. Es ist völlig normal, dass sich der Handapparat und die Basisstation beim täglichen Gebrauch erhitzen. Wir empfehlen daher, dieses Produkt nicht auf antiken Möbeln, Furnieren oder anderen Holzoberflächen zu benutzen.

AUFSTELLORT DER BASISSTATION

Der Aufstellort hat einen entscheidenden Einfluss auf einen einwandfreien Betrieb des Telefons. Die Basisstation sollte möglichst frei stehen, damit eine gute Funkverbindung zum Handapparat hergestellt werden kann. Stellen Sie die Basisstation in die Nähe der Telefonanschlussdose und einer Netzsteckdose auf. Haben Sie nicht in allen Räumen einen guten Empfang, sollten Sie die Basisstation an einer anderen Stelle im Haus anschliessen.

Übermässige Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung müssen vermieden werden. Die Basisstation sollte nicht in der Nähe von Radiogeräten, Fernsehgeräten, Computern, Kühlschränken oder Mikrowellengeräten aufgestellt werden.

ZULASSUNG UND CE-ZEICHEN

Das Gerät ist für den Einsatz im europäischen Telefonnetz freigegeben. Das Zulassungszeichen befindet sich auf der Unterseite Ihres Telefons.

Das Gerät wurde nach der EU-Richtlinie 91/263/EWG für Telekommunikationsgeräte zugelassen. Danach darf das Gerät durch jedermann über die Telefonsteckdose angeschaltet und in Betrieb genommen werden.

Dieses Telefon erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

89/336/EWG	„Elektromagnetische Verträglichkeit“
73/23/EWG	„Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen“.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien. Die Konformität des Gerätes mit den oben genannten Richtlinien wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

BEDIENELEMENTE

HANDAPPARAT

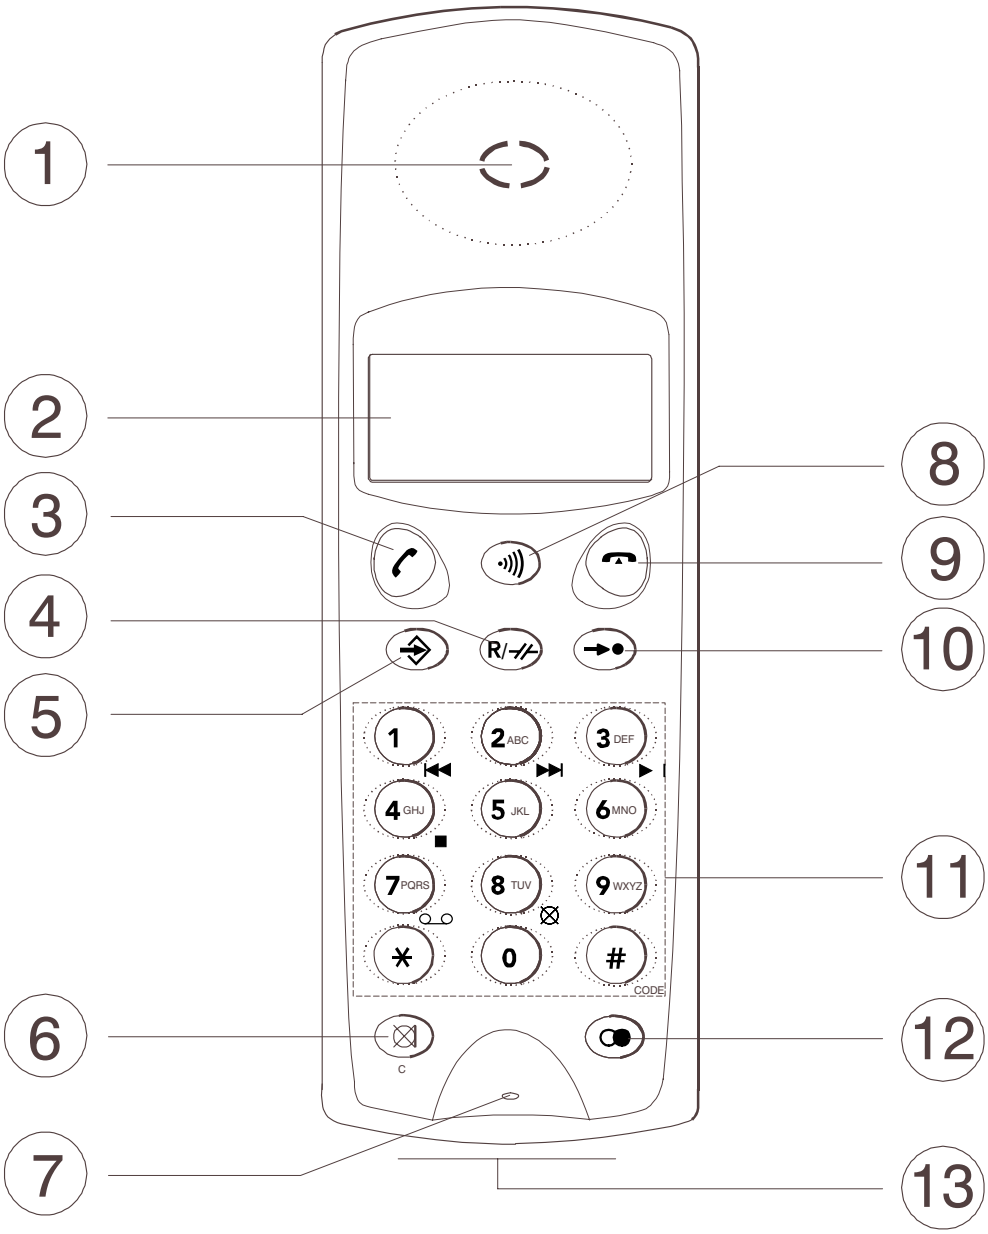

1 Lautsprecher
2 Display
3 Gesprächstaste/Lautstärke
4 R-Signaltaste/Trenntaste
5 Programmiertaste
6 Stummtaste/Abbrechen
7 Mikrofon
8 Interne Gespräche/Paging
9 Gesprächsende
10 Kurzwahltaste
11 Zahlenfeld 0-9, *, #
12 Wahlwiederholung
13 Ladekontakte

BASISSTATION

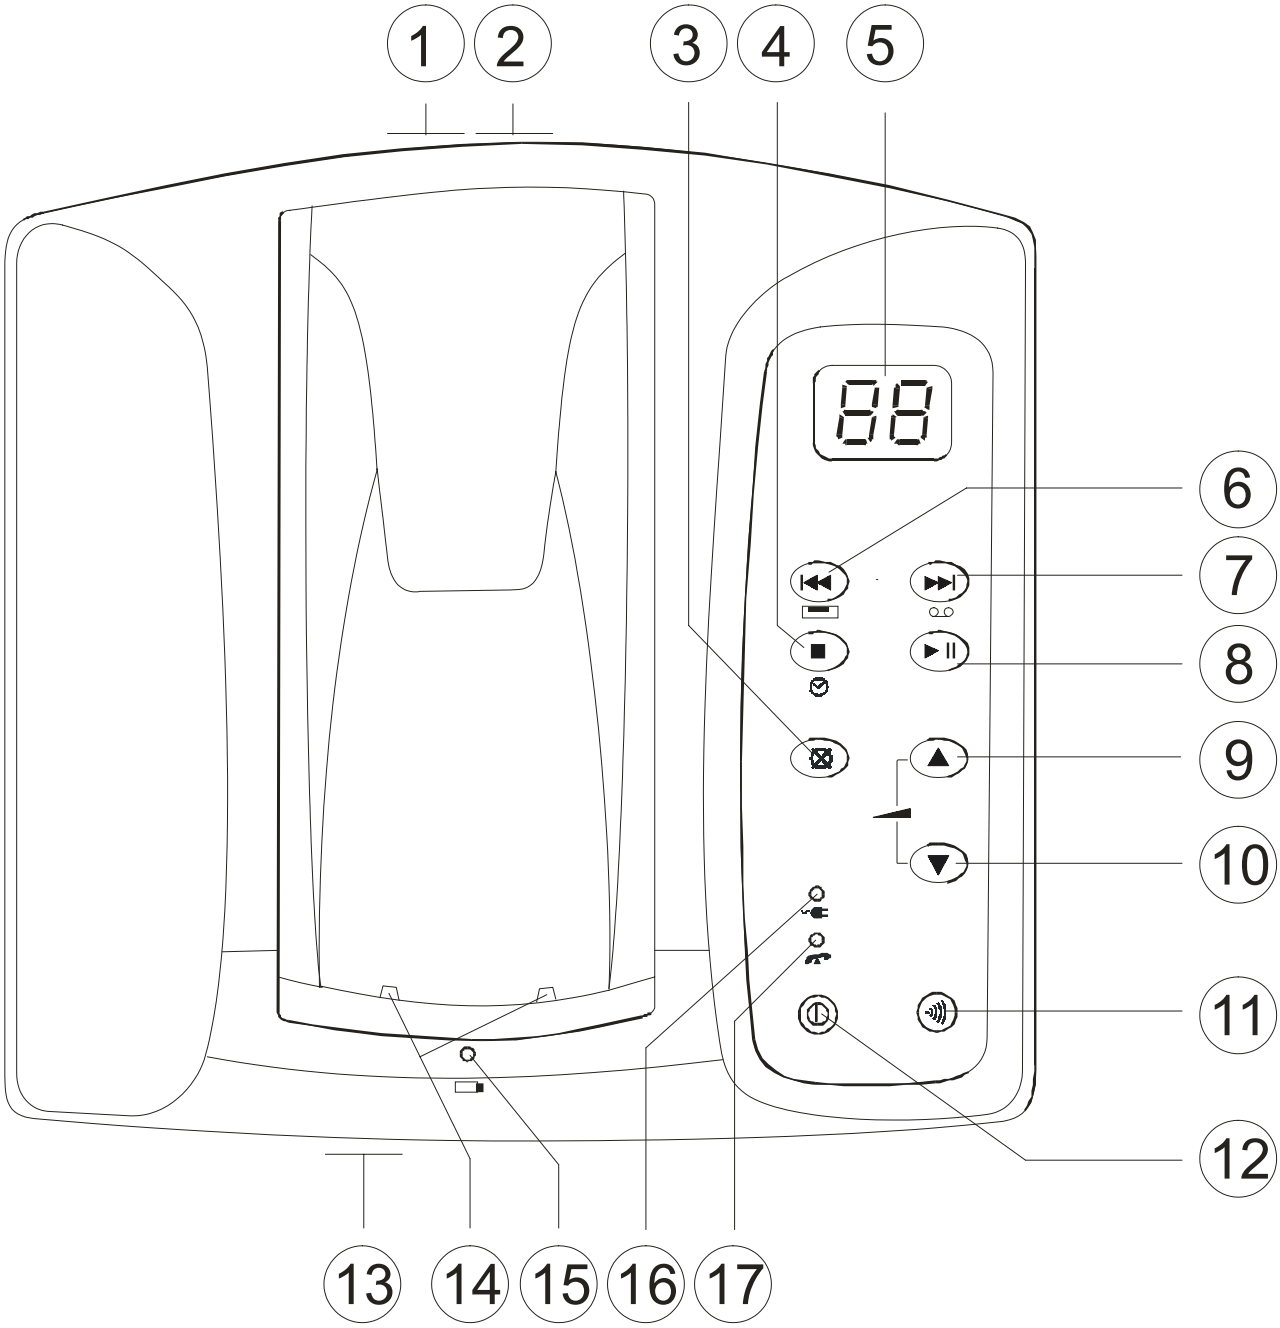

1 Anschluss Telefonleitung
2 Anschluss Netzteil
3 Löschtaste
4 Stopp/Tag-Zeitansage
5 Display
6 Nachricht wiederholen
7 Nachricht überspringen
8 Play/Pause
9 Lauter
10 Leiser
11 Interne Gespräche/Paging
12 Ein/Aus-Taste
13 Mikrofon
14 Ladekontakte
15 Ladeanzeige für den Handapparat
16 Netzanzeige
17 Gesprächsanzeige

INBETRIEBNAHME

AUSPACKEN

In der Verpackung befinden sich folgende Teile:

- Handapparat
- Basisstation
- 2 NiCd Akkus
- Bedienungsanleitung
- Gürtelclip
- Netzteil
- Telefonkabel
- 9V Batterie für die Basisstation

GÜRTELCLIP

Möchten Sie Ihr AUDIOLINE CDL 980G immer bei sich tragen, können Sie den Befestigungsclip benutzen, um den Handapparat z.B. an Ihrem Gürtel zu befestigen.

TELEFON ANSCHLIESSEN

- Verbinden Sie das beiliegende Telefonkabel mit der Telefonsteckdose und der Telefonbuchse auf der Unterseite der Basisstation. Das AUDIOLINE CDL 980G arbeitet mit dem TON-Wählverfahren (MFWV) und kann wenn nötig auf das ältere PULS-Wählverfahren umgeschaltet werden. Weiter Informationen erhalten Sie im Kapitel „Programmierung“.

- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse auf der Unterseite der Basisstation und das Steckernetzteil in eine vorschriftsmässig installierte Netzsteckdose.

- Öffnen Sie das Batteriefach am Handapparat, indem Sie den Deckel des Batteriefachs durch leichten Druck am unteren Ende vom Handapparat wegschieben. Legen Sie nun die Batterien ein und achten Sie auf die richtige Polung. Schliessen Sie das Batteriefach.

- Legen Sie den Handapparat mit dem Display nach oben oder unten auf die Basisstation. Die Ladekontrollleuchte an der Basisstation leuchtet.

- Vor dem ersten Betrieb muss der Handapparat für 18 Stunden ohne Unterbrechung aufgeladen werden. Ist der Handapparat vollständig geladen, blinkt die Ladekontrollleuchte der Basisstation und im Display erscheint das Batteriesymbol .

PFLEGE DER BATTERIEN

Wir empfehlen den Handapparat über Nacht aufzuladen, um eine optimale Batterieleistung zu gewährleisten. Die wiederaufladbaren Batterien Ihres AUDIOLINE CDL 980G besitzen je nach Benutzung eine Standby-Zeit bei Zimmertemperatur von max. 42 Stunden.

Sollten Sie Ihr Telefon für längere Zeit nicht benutzen (z.B. Urlaub), entfernen Sie bitte die Batterien aus dem Handapparat. Der Handapparat muss dann bei erneuter Inbetriebnahme wieder für 18 Stunden geladen werden.

Sie sollten die Batterien ersetzen, sobald der Handapparat nur noch für zwei Stunden betriebsbereit ist oder die Batterien undicht sind.

Die wiederaufladbaren Batterien (NiCd) sollten umweltgerecht entsorgt werden.

ANZEIGE DER BATTERIEKAPAZITÄT

Sobald die Batterien entladen sind, können keine Gespräche mehr geführt werden. Wenn die Batterien fast entladen sind, beginnt die Kapazitätsanzeige im Display zu blinken und es ertönt ein Signalton.

	Voll aufgeladen
	Halb aufgeladen
	Fast entladen
	Batterie entladen. Sie hören einen Signalton

BATTERIE DER BASISSTATION

Da Ihr Telefon alle Informationen digital speichert, wird eine Batterie benötigt, welche die Daten im Falle eines Stromausfalles (oder es wird versehentlich das Netzteil aus der Steckdose gezogen) sichert. Sie benötigen eine Alkali 9 V Block-Batterie. Ist keine Batterie eingebaut, oder ist die Batterie verbraucht, blinkt die Netzanzeige der Basisstation. Bitte entfernen Sie das Telefonkabel, bevor Sie die Batterie wechseln. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Basisstation. Entfernen Sie die Schraube und öffnen Sie das Batteriefach. Verbinden Sie Batterie mit dem Anschlusskabel und schliessen Sie das Batteriefach.

DAS DISPLAY

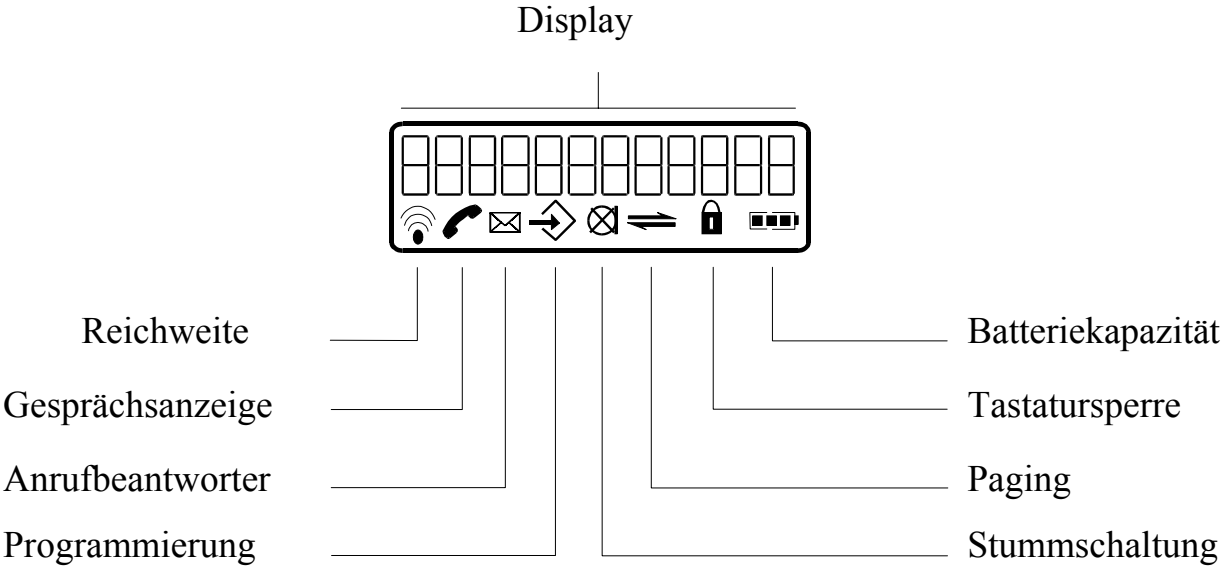

Displayanzeigen

Reichweite - leuchtet sobald der Handapparat eingeschaltet ist.
- blinkt bei der Überschreitung der Reichweite.

Gesprächsanzeige - leuchtet während der Gespräche.
- blinkt bei eingehenden Gesprächen.

Anrufbeantworter - blinkt beim Abhören und Mithören des Anrufbeantworters über den Handapparat

Programmierung - leuchtet während der Programmierung.

Stummschaltung - blinkt sobald das Mikrofon stummgeschaltet ist.

Paging/Interkom - blinkt bei Paging und Intercom.

Tastatursperre - blinkt sobald die Tastatursperre eingeschaltet ist.

Batteriekapazität - Zeigt die Kapazität der Batterien an.

BEDIENUNG

ANRUFE FÜHREN

- Geben Sie die gewünschte Telefonnummer über das Tastenfeld ein. Die gedrückten Zahlen werden im Display angezeigt. Haben Sie eine falsche Zahl eingegeben, können Sie mit der Taste ⊠ die Telefonnummer löschen.

- Drücken Sie die Gesprächstaste und die gewünschte Verbindung wird hergestellt.

- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Handapparat zurück auf die Basisstation oder drücken Sie die Taste am Handapparat.

Sie können auch zuerst die Gesprächstaste drücken und erhalten damit das Freizeichen. Durch Eingabe der Zahlen Ihrer gewünschten Rufnummer wählt Ihr AUDIOLINE CDL 980G die Rufnummer direkt an. Eine Korrektur einzelner Zahlen der Rufnummer, wie oben erwähnt, ist bei dieser Form des Gesprächaufbaus nicht möglich.

Hinweis! Sollte Ihr Telefon keinen freien Kanal für das ausgehende Gespräch finden, hören Sie einen Signalton. Vielleicht haben Sie sich zu weit von der Basisstation entfernt oder es sind alle Kanäle belegt.

AUTOMATISCHE UNTERBRECHUNG NACH 15 MINUTEN

Wenn das Gespräch länger als 15 Minuten dauert, hören Sie am Handapparat ein akustisches Signal und die Verbindung wird unterbrochen. 30 Sekunden vor dem automatischen Unterbrechen sendet der Handapparat eine Serie Signaltöne. Zur Fortführung des Gespräches drücken Sie auf eine Taste, mit Ausnahme der Taste . Das Gespräch kann für 15 Minuten weitergeführt werden.

Hinweis: Diese automatische Gesprächsunterbrechung ist vom Werk aus **nicht** aktiviert. Wie Sie diese Funktion einschalten, erfahren Sie im Kapitel Programmierung.

ÜBERSCHREITUNG DER REICHWEITE

Wird die maximale Reichweite überschritten, verschlechtert sich die Übertragungs-qualität und Sie hören Warnsignale am Handapparat. Bitte bewegen Sie sich in diesem Fall wieder näher zur Basisstation, da ansonsten das Gespräch abgebrochen wird.

ANZEIGE DER GESPRÄCHSDAUER

Während eines Gesprächs wird im Display die aktuelle Gesprächsdauer angezeigt. Die Anzeige beginnt 10 Sekunden nachdem die Rufnummer gewählt wurde oder das Gespräch angenommen wurde.

HÖRERLAUTSTÄRKE

Während eines Gesprächs besteht die Möglichkeit die Lautstärke des Handapparates mit der Taste zwischen laut (hi) und leise (lo) umzuschalten.

ANRUFE ENTGEGENNEHMEN

Erreicht Sie ein Anruf, ertönt der Tonruf am Handapparat und an der Basisstation. Wegen der Funkübertragung klingelt der Handapparat etwas später als die Basisstation. Warten Sie bis Sie den Rufton am Handapparat hören, um das Gespräch entgegenzunehmen.

- Um den Anruf entgegenzunehmen drücken Sie die Taste .
- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Handapparat zurück auf die Basisstation oder drücken Sie die Taste am Handapparat.

STUMMTASTE

Mit der Taste können Sie während eines Telefongespräches das Mikrofon des Handapparates abschalten. So ist es möglich zu sprechen, ohne dass der Gesprächspartner Sie hört. Der Lautsprecher im Handapparat bleibt eingeschaltet, und Sie können den Gesprächspartner weiterhin verstehen.

- Drücken Sie die Taste während eines Gesprächs. Im Display blinkt die Anzeige und das Mikrofon ist abgeschaltet.
- Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Taste . Die Display-Anzeige erlischt und Sie können das Gespräch normal fortsetzen.

TRENNTASTE

Wenn Sie nach einem Gespräch gleich wieder eine Verbindung wünschen, halten Sie die Taste R/⊣// für eine Sekunde gedrückt. Die laufende Verbindung wird abgebrochen und Sie erhalten sofort ein neues Freizeichen.

WAHLWIEDERHOLUNG

Die Wahlwiederholung nutzen Sie, wenn der angerufene Teilnehmer besetzt ist oder sich nicht meldet. Ihr Telefon speichert die 4 zuletzt gewählten Rufnummern.

- Drücken Sie mehrmals die Taste bis die gespeicherte Telefonnummer im Display angezeigt wird.
- Drücken Sie nun die Gesprächstaste und die angezeigte Telefonnummer wird automatisch gewählt.

HANDAPPARAT SUCHEN (PAGING)

Wenn Sie sich nicht mehr erinnern können, wo Sie Ihren Handapparat liegen gelassen haben, drücken Sie für zwei Sekunden die Taste der Basisstation. Sie werden für 20 Sekunden die Tonsignale des Handapparates hören und ihn so leicht wiederfinden. Mit Taste am Handapparate oder der Taste der Basisstation werden die Tonsignale beendet.

GESPRÄCHE ZWISCHEN BASISSTATION UND HANDAPPARAT

Zwischen der Basisstation und dem Handapparat können interne Gespräche geführt werden. Drücken Sie dazu an der Basisstation oder dem Handapparat einmal die Taste . Die Gegenstelle beginnt zu klingeln und das Gespräch kann dort mit der Taste entgegengenommen werden. Die Lautstärke der Basisstation kann über die Tasten Δ und ∇ geregelt werden. Das Gespräch kann entweder an der Basisstation oder am Handapparat mit der Taste beendet werden.

TELEFONGESPRÄCH AUFNEHMEN

Mit dieser Funktion können Sie ein Telefongespräch, das Sie gerade führen, aufzeichnen. So können Sie sich später noch einmal Einzelheiten des Gesprächs anhören, um z.B. eine Telefonnummer zu notieren.

- Halten Sie die Taste während eines Gesprächs solange gedrückt, bis das Display die Anzeige “2 way rec” zeigt.
- Um die Aufnahme wieder zu beenden, drücken Sie kurz die Taste . Die Aufnahme kann später über die Nachrichtenabfrage des Anrufbeantworters abgespielt werden.

Hinweis: Während einer Aufnahme, kann der Handapparat keine Tasten im Tonwahlverfahren senden.

SPEICHERN VON KURZWAHLNUMMERN

Im *AUDIOLINE CDL 980G* lassen sich bis zu 10 Telefonnummern speichern, die Sie schnell über die Kurzwahltaste abrufen können.

- Drücken Sie die Speichertaste und die Kurzwahltaste .
- Wählen Sie nun den gewünschten Speicherplatz 0 bis 9 aus. Eine schon bereits gespeicherte Rufnummer wird automatisch gelöscht, sobald Sie den Speicherplatz mit einer neuen Rufnummer belegen.
- Geben Sie nun die gewünschte Telefonnummer über das Tastenfeld ein. Die Länge der Rufnummer kann max. 24 Stellen betragen.
- Um eine Pause zur Amtsholung an einer Nebenstellenanlage einzugeben, drücken Sie die Taste .
- Um die Nummer zu speichern, drücken Sie noch einmal die Speichertaste .

Bereits belegte Speicherplätze können durch Überschreiben geändert werden.

WÄHLEN ÜBER KURZWAHLNUMMERN

- Drücken Sie die Kurzwahltaste und den gewünschten Speicherplatz 0 bis 9. Die gespeicherte Rufnummer wird im Display angezeigt.
- Drücken Sie nun die Gesprächstaste .

Nach kurzer Zeit leuchtet die Gesprächsanzeige und die gespeicherte Rufnummer wird angewählt.

KURZWAHLSPEICHER KONTROLLIEREN

Drücken Sie die Kurzwahltaste und den gewünschten Speicherplatz 0 bis 9. Die gespeicherte Rufnummer wird für einige Sekunden im Display angezeigt.

Ist ein Speicherplatz nicht belegt, hören Sie einen Signalton.

PROGRAMMIERUNG

Den Handapparat und die Basisstation können Sie über die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen Ihren Bedürfnissen anpassen. Mit der Taste können Sie die Programmierung jederzeit wieder verlassen, wenn Ihnen während der Programmierung ein Fehler unterläuft. Wird während der Programmierung für 15 Sekunden keine Taste gedrückt, wird der Programmiervorgang automatisch abgebrochen.

TASTENCLICK

Jeder Tastendruck wird vom CDL980G mit einem Tastenklick bestätigt. Der Tastenklick kann ein- oder ausgeschaltet werden.

- Drücken Sie die Speichertaste und die Zahl **4** auf dem Zahlenfeld. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung.
- Wählen Sie nun ob Sie den Tastenklick ein- oder ausschalten möchten:

  1 = Tastenklick eingeschaltet (ON)
  2 = Tastenklick ausgeschaltet (OFF)

- Drücken Sie die Speichertaste .

TONRUF EINSTELLEN (KLINGEL-MELODIEN)

Ihr Handapparat kann sich mit vier verschiedenen Tonruf-Melodien melden, wenn Sie ein Anruf erreicht.

- Drücken Sie die Speichertaste und die Zahl **5** auf dem Zahlenfeld. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung.
- Wählen Sie nun durch Drücken der Tasten **1** bis **4** die gewünschte Tonruf-Melodie. Während der Auswahl erklingt die Tonruf-Melodie. Mit der Taste **5** können Sie den Tonruf ganz ausschalten.
- Drücken Sie die Speichertaste .

TASTATUR SCHÜTZEN

Tragen Sie den Handapparat öfter bei sich, können Sie die Tastatur sperren, damit nicht ungewollt Tasten gedrückt werden. Bei eingeschalteter Tastatursperre wird automatisch nach 15 Sekunden der Tastaturschutz eingeschaltet. Eingehende Gespräche können normal entgegengenommen werden. Nach dem Gespräch wird 15 Sekunden später wieder die Tastatursperre eingeschaltet.

- Drücken Sie die Speichertaste → und die Zahl **7** auf dem Zahlenfeld. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung.

- Wählen Sie nun ob Sie diese Funktion ein- oder ausschalten möchten:

  1 = Tastatursperre EIN (ON)
  2 = Tastatursperre AUS (OFF)

- Drücken Sie die Speichertaste →. Während die Tastatur geschützt ist, zeigt das Display die Meldung „unlock=49“.

Tastatursperre für ein Gespräch oder eine Programmierung abschalten
Drücken Sie die Zahlen **4** und **9** um die Tastatursperre kurzzeitig für ein Gespräch aufzuheben.

ANRUFE AUTOMATISCH ENTGEGENNEHMEN

Möchten Sie, dass ein Anruf automatisch entgegengenommen wird, wenn Sie den Handapparat von der Basisstation nehmen, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie die Speichertaste → und die Taste **#** auf dem Zahlenfeld. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung.

- Wählen Sie nun ob Sie diese Funktion ein- oder ausschalten möchten:

  1 = Anrufe automatisch entgegennehmen eingeschaltet (ON)
  2 = Anrufe automatisch entgegennehmen ausgeschaltet (OFF)

- Drücken Sie die Speichertaste →.

LAUTSTÄRKE DER BASISSTATION EINSTELLEN

Der Tonruf der Basisstation kann in drei Lautstärkestufen eingestellt werden.

- Drücken Sie die Taste ⏻ und halten Sie diese gedrückt.
- Stellen Sie nun mit den Pfeilen hoch und runter die gewünschte Lautstärke für die Basisstation ein. Das Display zeigt die Meldungen:

  r ⎽ low = leise
  r = medium = mittel
  r ≡ loud = laut

- Lassen Sie die Taste ⏻ wieder los.

TON- (MFV) ODER IMPULS (IWV) - WAHLVERFAHREN

Dieses Merkmal ermöglicht Ihnen, Ihr Telefon sowohl an den analogen Vermittlungsstellen (IWV) als auch an den neuen digitalen Vermittlungsstellen (MFV) zu betreiben. Als Werkseinstellung ist das Ton- (MFV) Wahlverfahren eingestellt.

- Drücken Sie die Speichertaste → und die Taste **6** auf dem Zahlenfeld. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung.
- Wählen Sie nun, welches Wählverfahren Sie an Ihrem Anschluss benutzen müssen:

  1 = PULS-Wählverfahren (IWV-Analog)
  2 = TON-Wählverfahren (MFWV-Digital)

- Drücken Sie die Speichertaste →.

TEMPORÄRES UMSCHALTEN AUF MFV-WAHL

Können Sie Ihr CDL980G nur im PULS-Wahlverfahren benutzen, brauchen Sie auf die Möglichkeiten des TON-Wahlverfahrens, wie z. B. einen Anrufbeantworter abzuhören, nicht zu verzichten. Während eines Gesprächs können Sie auf das TON-Wahlverfahren umschalten.

- Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer.
- Haben Sie eine Verbindung erreicht, drücken Sie die Taste *.

Ihr Telefon arbeitet nun nach einer Pause von 3 Sekunden im TON-Wahlverfahren. Nachdem Sie das Gespräch beendet haben, schaltet Ihr Telefon automatisch wieder auf das IMPULS-Wahlverfahren um.

AUTOMATISCHE GESPRÄCHSUNTERBRECHUNG

Die weiter vorne näher erklärte Gesprächsunterbrechung nach 15 Minuten Gesprächszeit, lässt sich hier ein- oder ausschalten.

- Drücken Sie die Speichertaste → und die Taste * auf dem Zahlenfeld. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung.
- Wählen Sie nun, ob Sie die Gesprächsunterbrechung ein- oder ausschalten möchten.

  1 = Automatische Gesprächsunterbrechung eingeschaltet (on)
  2 = Automatische Gesprächsunterbrechung ausgeschaltet (off)

- Drücken Sie die Speichertaste →.

NEBENSTELLENANLAGEN / T-NET

Die Signaltaste **R** verschafft Ihnen Zugang zu verschiedenen Möglichkeiten.

Haben Sie Ihr AUDIOLINE CDL980G mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten, wie z. B. Anrufe weiterleiten, automatischer Rückruf usw. nutzen. Die Signaltaste lässt sich mit Nebenstellenanlagen benutzen, die nach dem Verfahren “FLASH 100ms, 115ms, 270ms und 600ms” arbeiten.

Sind Sie an einer digitalen Vermittlungsstelle angeschlossen können Sie auch die Komfortleistungen im "T-NET" der DEUTSCHEN TELEKOM nutzen. Sie benötigen dazu die FLASH-Zeit 270ms.

Zur Beantragung der “T-NET” Funktionen und für weitere Informationen zum "T-NET" wenden Sie sich bitte an die örtliche TELEKOM.

FLASHZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie die Speichertaste → und die Taste **2** auf dem Zahlenfeld. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung.

- Wählen Sie nun ob Sie diese Funktion ein- oder ausschalten möchten:

  2 = Flashzeit 100ms
  3 = Flashzeit 115ms
  4 = Flashzeit 270ms
  5 = Flashzeit 600ms

- Drücken Sie die Speichertaste →.

AMTSKENNZIFFER

Bei einigen Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine bestimmte Nummer zu wählen (z. B. “9” oder “0”), um nach einer kurzen Pause ein Freizeichen für eine Amtsleitung auf den Apparat zu bekommen. Nach der Anpassung an Ihre Nebenstellenanlage fügt Ihr AUDIOLINE CDL980G automatisch eine Wählpause ein, wenn die Amtskennziffer erkannt wurde. Es können drei unterschiedliche Amtskennziffern mit jeweils bis zu zwei Stellen eingegeben werden.

- Drücken Sie die Speichertaste → und die Zahl **3** auf dem Zahlenfeld. Das Display zeigt, dass Sie eine der drei Gruppen auswählen können.
- Wählen Sie nun durch Drücken der Zahlen **1**, **2** oder **3** die gewünschte Gruppe. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung der gewählten Gruppe an.
- Geben Sie nun mit der Zahl **1** oder **2** die voreingestellte Pausenlänge von 3 oder 6 Sekunden ein. Das Display bestätigt die Eingabe mit der Anzeige „1P“.
- Geben Sie nun die neue maximal zweistellige Amtskennziffer ein.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Speichertaste →.

Ist Ihr Telefon nicht an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, sollten Sie keine Amtskennziffer eingeben.

Amtskennziffer löschen

- Drücken Sie die Speichertaste → und die Zahl **3** auf dem Zahlenfeld. Das Display zeigt, dass Sie eine der drei Gruppen auswählen können.
- Wählen Sie nun durch Drücken der Zahlen **1**, **2** oder **3** die gewünschte Gruppe. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung der gewählten Gruppe an.
- Bestätigen Sie das Löschen mit der Speichertaste →.

ANRUFBEANTWORTER

FUNKTIONEN DER BEDIENELEMENTE

REC Aufnehmen und kontrollieren der Ansage

Aufnehmen einer Memo (Notiz)

Einstellen der Zeit und Stop

Abspielen von Nachrichten und Pause

Nachrichten löschen

Einstellung der Lautstärke

Ein- und Ausschalten des Anrufbeantworters

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Mit den Pfeiltasten ∆ und ∇ kann die Lautstärke des Anrufbeantworters mit den in 8 Stufen eingestellt werden. Das Display zeigt die gewählte Einstellung mit L1 bis L8 an.

DISPLAY

Das Display informiert Sie ständig, wie viel Nachrichten oder Memos sich auf dem Anrufbeantworter befinden.

- -	= Anrufbeantworter ist ausgeschaltet
An	= Die Einstellung „Nur Antworten“ ist eingeschaltet.
Ph	= Eingehendes/Ausgehendes Gespräch
AS/oG	= Ein Anruf wird beantwortet und die Ansage wird abgespielt.
Ir	= Eine Nachricht wird aufgenommen
1r	= Eine Memo wird aufgenommen
2r	= Ein Telefongespräch wird aufgezeichnet
pg	= Paging
pa	= Pause
In	= Interkom aktiv
Fl	= Speicherkapazität ist erschöpft

ANZAHL DER KLINGELSIGNALE

Auf der Unterseite der Basisstation befindet sich ein Schalter, mit dem Sie die Anzahl der Klingelsignale einstellen können, nach denen der Anrufbeantworter das Gespräch annehmen soll.

2 = Das Gespräch wird nach zweimal Klingeln entgegengenommen.
4 = Das Gespräch wird nach viermal Klingeln entgegengenommen.
TS = Es ist die Funktion „Toll Saver“ (Gebührenfreie Vor-Fernabfrage) aktiv

Mit der gebührenfreien Vor-Fernabfrage (TS) können Sie ohne Gebühren zu verursachen feststellen, ob sich Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden. In der Einstellung "TS" wird der erste Anruf nach 4-mal Läuten und alle weiteren Anrufe nach 2-mal Läuten entgegengenommen.

- Wird Ihr Anruf nach 2-mal Läuten entgegengenommen, befinden sich Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter.

- Wurden keine Nachrichten aufgezeichnet, wird Ihr Anruf nicht nach 2-mal Läuten entgegengenommen. Legen Sie den Telefonhörer direkt wieder auf, da Ihr Anruf nun erst nach 4-mal läuten entgegengenommen wird. So können Sie Gebühren sparen.

ANRUFBEANTWORTER EIN/AUSSCHALTEN

Mit der Taste ⏻ können Sie den Anruferbeantworter ein- oder ausschalten.

Das Display kann folgende Meldungen anzeigen:

00 – 99 = Eingehende Anrufe werden aufgenommen, max. Länge 3 Minuten.

An = Es wird nur die Ansage abgespielt aber keine Anrufe aufgezeichnet.

-- = Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.

EINSTELLEN DER TAG- UND ZEITANSAGE

Zu jeder eingehenden Nachricht wird der Tag und die genaue Uhrzeit gespeichert, so dass Sie immer wissen, wann die Anrufer Ihre Nachrichten hinterlassen haben. Um die Tag- und Zeitansage einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Taste ⏲ drücken und bis zu einem Signalton gedrückt halten. Die Stimme sagt Ihnen zuerst die komplette Tag- und Zeitansage und dann den eingestellten Tag (00= Sonntag, 01=Montag...)
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten △ und ▽ den gewünschten Wochentag aus.
- Einmal die Taste ⏲ drücken. Die Stunde wird im Display angezeigt.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten △ und ▽ die gewünschte Stunde aus.
- Einmal die Taste ⏲ drücken. Die Minutenangabe wird im Display angezeigt.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten △ und ▽ die gewünschte Minutenzahl aus.
- Einmal die Taste ⏲ drücken und die komplette Tag- und Zeitansage wird noch einmal gesprochen.

Durch kurzes Drücken der Taste ⏲, kann die aktuelle Tag- und Zeitansage jederzeit abgerufen werden.

DIE ANSAGEN

Mit Ihrem *AUDIOLINE CDL 980G* können Sie zwischen zwei verschiedene Ansagen wählen.

Ansage1	=>	Eigene Ansage
Ansage 2	=>	Eigene Ansage nach der der Anrufer keine Nachricht hinterlassen kann.

Die maximale Länge einer Ansage beträgt 60 Sekunden.

AUFNAHME DER ANSAGEN

- Drücken Sie die Taste **REC**. Das Display zeigt eine der zwei möglichen Ansagen an.

  oG. = Normale Ansage
  An = Eigene Ansage nach der der Anrufer keine Nachricht hinterlassen kann.

- Wählen Sie die gewünschte Ansage, indem Sie kurz die Taste **REC** drücken.

- Halten Sie dann die Taste **REC** bis zu einem Signalton gedrückt.

- Nach diesem Signalton, beginnen Sie mit der Aufnahme Ihrer Ansage. Halten Sie während der Aufnahme eine Entfernung von ca. 20 cm von der Basisstation ein, so dass Sie gut in das Mikrofon auf der Frontseite sprechen können.

- Mit der Taste ■ wird die Aufnahme beendet. Nach einigen Sekunden wird die komplette Aufnahme zur Kontrolle noch einmal abgespielt.

Wenn gewünscht, können Sie nun die andere Ansage aufnehmen.

Hinweis: Denken Sie daran, dass bei einem Stromausfall die Ansagen und alle aufgezeichneten Nachrichten verloren gehen, wenn keine Batterie in die Basisstation eingebaut wurde.

ANSAGEN KONTROLLIEREN

Sie können die aufgezeichneten Ansagen jederzeit kontrollieren.

- Wählen Sie die gewünschte Ansage, in dem Sie die Taste **REC** mehrmals kurz drücken. Im Display erscheinen die Meldungen:

  oG. = Normale Ansage
  An = Eigene Ansage nach der der Anrufer keine Nachricht hinterlassen kann.

- Drücken Sie innerhalb von 7 Sekunden die Taste ▶II und die gewählte Ansage wird abgespielt.

AUFNEHMEN VON NACHRICHTEN

Der Anrufbeantworter muss eingeschaltet sein, wenn Anrufe aufgezeichnet werden sollen. Sobald das Telefon klingelt, wird der Anruf nach der eingestellten Klingezahl entgegengenommen (siehe Seite 21) und die Ansage wird abgespielt.

Die maximale Länge der Aufzeichnung pro Anruf beträgt 3 Minuten. Insgesamt beträgt die Aufnahmekapazität inklusive der Ansagen 20 Minuten. Ist die Aufnahmekapazität erschöpft zeigt das Display die Meldung FL.

Maximal können 59 Nachrichten oder auch Memos aufgenommen werden.

Steht der Anrufbeantworter auf An (nur Antworten) werden keine Nachrichten aufgezeichnet.

Entsteht während der Aufnahme eine Pause von einigen Sekunden, wird die Aufnahme automatisch beendet.

MITHÖREN AN DER BASISSTATION

Der eingebaute Lautsprecher erlaubt es, eingehende Anrufe mitzuhören, ohne den Anruf entgegenzunehmen. Sie können sich jederzeit persönlich einschalten, während der Anrufbeantworter Ihre Ansage abspielt oder der Anrufer seine Nachricht spricht. Heben Sie einfach den Telefonhörer ab. Der Anrufbeantworter stoppt und Sie können mit dem Anrufer direkt sprechen. Sollte der Anrufbeantworter nicht direkt stoppen, drücken Sie bitte einmal die Taste .

MITHÖREN AM HANDAPPARAT

Auch vom Handapparat können Sie eingehende Anrufe mithören.

Warten Sie bis die Aufzeichnung des Anrufs läuft.

Drücken Sie nun die Taste und danach die Taste . Nun können Sie den Anrufer hören, ohne dass der Anrufer Sie verstehen kann.

Möchten Sie den Anruf selbst entgegennehmen, drücken Sie die Taste .

Möchten Sie das Mithören beenden, drücken Sie die Taste .

Das Mithören wird automatisch abgebrochen, sobald der Anrufer wieder aufgelegt hat.

AUFGEZEICHNETE NACHRICHTEN VON DER BASISSTATION ABSPIELEN

Das Display zeigt die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten an, sobald sich neue Nachrichten, Memos oder Aufzeichnungen von Telefongesprächen auf dem Anrufbeantworter befinden. Achten Sie darauf, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

Drücken Sie die Taste ▶⏸ um die neusten Nachrichten abzuspielen. Die Lautstärke kann mit den Pfeiltastern △ und ▽ eingestellt werden.

Vor jeder Nachricht, sagt Ihnen der Anrufbeantworter wann die Nachricht aufgezeichnet wurde und ob dies eine neue Nachricht ist. Dann werden alle Nachrichten nacheinander abgespielt. Nach der letzten Nachricht wird das Abspielen gestoppt und alle Nachrichten beleiben gespeichert, sofern Sie nicht schon während des Abspielens gelöscht worden sind.

Während des Abspielens können folgende Funktionen ausgeführt werden:

Abspielen Pause
Drücken Sie ▶⏸. Drücken Sie diese Taste erneut, um mit dem Abspielen der Nachrichten fortzufahren.

Abspielen beenden
Drücken Sie die Taste ■.

Nachricht wiederholen
Drücken Sie die Taste ⏮.

Nachricht überspringen
Drücken Sie die Taste ⏭.

Vorherige Nachricht(en) wiederholen
Drücken Sie mehrmals die Taste ⏮.

Nachrichten löschen

Einzelne Nachricht löschen: Drücken Sie die Taste ⊗ während der laufenden Ansage.

Alle Nachrichten löschen: Halten Sie die Taste ⊗ solange gedrückt, bis Sie die Meldung EA sehen. Drücken Sie dann die Taste ⊗ erneut, bis Sie einen Signalton hören.

MEMO

Der Anrufbeantworter kann auch wie ein Notizblock für Sie oder Ihre Familienangehörigen verwendet werden. Sie können Nachrichten hinterlassen, oder eigene Nachrichten aufzeichnen, um diese dann später noch einmal abzuhören.
Die maximale Länge einer Memo beträgt 5 Minuten.

MEMO AUFNEHMEN

- Halten Sie die Taste bis zu einem langen Signalton gedrückt.
- Nachdem Sie die Taste losgelassen haben, sprechen Sie Ihren Text.
- Mit der Taste wird die Aufnahme beendet. Das Display zeigt nun eine weitere Nachricht an und die Memo kann mit der Taste abgespielt werden.

Auch über die Fernabfrage können die Memos abgehört werden.

AUFGEZEICHNETE NACHRICHTEN VON DEM HANDAPPARAT ABSPIELEN

Auch über den Handapparat können Sie die aufgezeichneten Nachrichten abspielen.

Drücken Sie die Taste und danach um den Anrufbeantworter über den Handapparat zu bedienen.

Die nachfolgende Liste zeigt alle möglichen Funktion an:

Taste Funktion

3 Abspielen der neuen Nachrichten und Memos.
7 Aufnehmen einer Memo. Sprechen Sie nach dem Signalton und drücken Sie die Taste 4 um die Aufnahme zu stoppen.

Während des Abspielens

1 Aktuelle Nachricht wiederholen
2 Nachricht überspringen
4 Stopp – Abspielen der Nachrichten beenden
8 Laufende Nachricht löschen

Mit der Taste am Handapparat können Sie das Abhören beenden.

FERNABFRAGE DES ANRUFBEANTWORTERS

Über die Fernabfrage können Sie den Anrufbeantworter von einem anderen Telefon aus bedienen. Rufen Sie von einem Telefon an, welches mit dem TON-Wahlverfahren (MFV) arbeitet, können Sie Ihren Anrufbeantworter einfach mit dem Tastenfeld des Telefons fernbedienen. Sofern das Telefon, von dem aus Sie Ihren Anrufbeantworter fernbedienen wollen, nach dem IMPULS-Wahlverfahren arbeitet, benötigen Sie einen Fernabfrage-Sender.

PIN-CODE

Ihr Anrufbeantworter besitzt eine persönliche Zugriffsberechtigung (PIN-Code), so dass nur Sie die eingegangenen Nachrichten über die Fernabfrage abhören können. Der PIN-Code ist eine dreistellige Zahl und ist vom Werk auf 8 8 8 eingestellt. Sie können jederzeit selbst den PIN-Code ändern.

PIN-CODE ÄNDERN

- Drücken Sie die Taste und danach am Handapparat.
- Drücken Sie am Handapparat und Sie hören einen Signalton.
- Geben Sie nun den neuen dreistelligen PIN-Code über das Zahlenfeld ein. Der neue PIN-Code wird über die eingebaute Stimme wiederholt.
- Drücken Sie die Taste um den neuen PIN-Code zu speichern.

DIE GEBÜHRENFREIE VOR-FERNABFRAGE

Mit der gebührenfreien Vor-Fernabfrage können Sie ohne Gebühren zu verursachen feststellen, ob sich Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden. Stellen Sie dazu den Schieberegler auf der Unterseite der Basisstation in die Position "TS".

Wenn Sie nun von unterwegs anrufen, meldet sich der Anrufbeantworter wie folgt:

A. Wird Ihr Anruf nach 2-mal Läuten entgegengenommen, befinden sich Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter.

B. Wurden keine Nachrichten aufgezeichnet, wird Ihr Anruf nicht nach 2-mal Läuten entgegengenommen. Legen Sie den Telefonhörer direkt wieder auf, da Ihr Anruf nun erst nach 4-mal läuten entgegengenommen wird. So können Sie Gebühren sparen.

FERNABFRAGE

- Rufen Sie Ihre Telefonnummer an und lassen Sie die Ansage bis zum Ende durchlaufen.

- Nach dem Signalton geben Sie Ihren persönlichen PIN-Code ein, indem Sie die entsprechende Zahl auf dem Zahlenfeld der Fernbedienung oder eines Telefons drücken (Werkseinstellung 8 8 8). War der PIN-Code korrekt, hören Sie einen Signalton. Sollte der Anrufbeantworter den PIN-Code nicht akzeptieren, drücken Sie die Zahlen mindestens für eine Sekunde.

- Wählen Sie nun innerhalb von 20 Sekunden eine Funktion aus der folgenden Liste:

FUNKTIONEN DER FERNABFRAGE

Zahl Funktion

1 Kontrollieren Ihrer Ansage. Mit der Zahl 4 können Sie das Abspielen stoppen. Mit der Zahl 8 wird Ihre Ansage gelöscht.
2 Kontrollieren Ihrer zweiten Ansage für „Nur Antworten“. Mit der Zahl 4 können Sie das Abspielen stoppen.
3 Abspielen der neuen Nachrichten und Memos.
5 Aufnehmen der ersten Ansage. Mit der Zahl 4 wird die Aufnahme beendet.
6 Aufnehmen der zweiten Ansage für „Nur Antworten“. Mit der Zahl 4 wird die Aufnahme beendet.
7 Aufnehmen einer Memo. Sprechen Sie nach dem Signalton und drücken Sie die Zahl 4 um die Aufnahme zu stoppen.
9 Anrufbeantworter ein- oder ausschalten.

Während des Abspielens

1 Aktuelle Nachricht wiederholen
2 Nachricht überspringen
8 Laufende Nachricht löschen

- Um die Fernabfrage zu beenden, legen Sie den Handapparat auf die Basisstation oder drücken Sie die Taste .

FERNEINSCHALTEN DES ANRUFBEANTWORTERS

Stellen Sie sich vor, Sie verlassen Ihr Büro oder Ihre Wohnung und haben vergessen, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten.

- Rufen Sie Ihre Nummer an, und lassen Sie es 10-mal läuten.
- Nachdem Ihr Anrufbeantworter sich meldet, geben Sie Ihren PIN-Code ein (Werkseinstellung 8 8 8). Die richtige Eingabe wird mit einem kurzen Signalton bestätigt.
- Geben Sie nun die Zahl 9 ein, um den Anrufbeantworter einzuschalten. Natürlich können auch weitere Funktionen der Fernabfrage durchgeführt werden. Siehe dazu das Kapitel „Funktionen der Fernabfrage“ auf der vorherigen Seite.
- Legen Sie den Telefonhörer auf.

FERNABFRAGE BEI ZU WENIG SPEICHERKAPAZITÄT

Sie können jederzeit Ihren Anrufbeantworter über die Fernabfrage steuern. Steht aber kein Speicher für neue Nachrichten zur Verfügung, werden vom CDL980G keine Anrufe mehr entgegengenommen. In diesem Fall gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Rufen Sie Ihre Telefonnummer an. Ihr Anruf wird bei zu wenig Speicherkapazität nicht nach 2-mal oder 6-mal läuten entgegengenommen.
- Lassen Sie es 10-mal läuten, und Ihr Anrufbeantworter meldet sich mit Signaltönen.
- Geben Sie nun Ihren PIN-Code ein.

Nun haben Sie die Möglichkeit durch Löschen wieder neuen Speicherplatz zu schaffen. Siehe dazu Kapitel „Funktionen der Fernabfrage“.

WICHTIGE INFORMATIONEN

KURZWAHLSPEICHER LÖSCHEN

Um den gesamten Kurzwahlspeicher zu löschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie die Zahl **1** auf dem Zahlenfeld.
- Drücken Sie erneut die Taste .

STÖRUNGEN

Alle Schnurlos-Telefone arbeiten mit Funksendern und Funkempfängern. Bei der Funkübertragung kann es zu Störungen kommen.

Ein anderer Aufstellort kann die Funkübertragung wesentlich verbessern. Ein höher gelegener Aufstellort, wie z.B. der 1. Stock, ist am geeignetsten.

Elektronische Geräte wie Fernsehgeräte, Computer, usw. besitzen ein elektrisches Feld und können die Übertragung der Funkdaten beeinträchtigen.

FEHLERSUCHE

Arbeitet Ihr Telefon nicht einwandfrei, lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung. Stellen Sie sicher, dass das Steckernetzteil und die Telefonleitung korrekt angeschlossen sind. Entfernen Sie alle anderen angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte. Arbeitet Ihr Telefon jetzt korrekt, sollten Sie die weiteren angeschlossenen Geräte überprüfen.

Das Telefon funktioniert nicht

- Haben Sie das Netzteil richtig angeschlossen?
- Haben Sie die Telefonleitung richtig angeschlossen?
- Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonkabel.
- Sind die Batterien im Handapparat aufgeladen?
- Verbinden Sie ein anderes Telefon mit dem Telefonanschluss. Funktioniert dieses Telefon auch nicht, setzen Sie sich mit Ihrem Telefonanbieter in Verbindung.

Während eines Gespräch hören Sie Warntöne

- Die Batterien sind erschöpft (bitte für 15 Stunden wieder aufladen).
- Sie befinden sich nicht mehr in der Reichweite der Basisstation.

Kein Freizeichen am Handapparat

- Haben Sie die Batterien für 15 Stunden geladen?
- Ist die Basisstation mit dem Netzteil verbunden?
- Ist die Telefonleitung richtig angeschlossen?

Die Basisstation klingelt vor dem Handapparat

- Dies ist bei Schnurlos-Telefonen normal.

Der Anruf kann am Handapparat nicht entgegengenommen werden, wenn die Basisstation klingelt

- Es handelt sich um ein Schnurlos-Telefon, bei dem der Anruf zuerst auf den Handapparat übertragen werden muss. Dies kann etwas dauern. Warten Sie bis der Handapparat klingelt und nehmen Sie dann den Anruf entgegen.

Der Handapparat läutet nicht

- Der Tonruf ist vielleicht ausgeschaltet.

TECHNISCHE DATEN

Schnurlos-Telefon

Standby-Zeit:	ca. 42 Stunden
Anzahl der Kanäle:	80
Umgebungstemperatur:	-10°C bis +35°C
Reichweite:	max. 300 Meter Aussen max. 50 Meter Innen
Kurzwahlspeicher :	10 Rufnummern
Batterien:	2 x 1,2V 600mA AA Typ NiCd , Wiederaufladbar

Anrufbeantworter

Digitale Aufnahmekapazität:	20 Minuten
Anzahl der Nachrichten:	max. 59
Länge der Nachrichten:	jeweils max. 3 Minute
Länge der Memos:	jeweils max. 5 Minute
Länge der Ansage:	max. 1 Minute

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

GARANTIE

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschliesslich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen: Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemässen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äussere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschliesslich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von einem Jahr nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes berechnen wir das für unsere Dienstleistungen übliche Entgelt für Material, Arbeitszeit, Porto + Verpackung. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. Die Garantie ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Amtskennziffer 19
Anrufbeantworter 20
Anrufbeantworter
Ein/Ausschalten 21
Anrufe automatisch
entgegennehmen 15
Anrufe entgegennehmen 11
Ansagen 22
Ansagen kontrollieren 23
Anschlusshinweise 3
Aufnahme der Ansagen 23
Aufnehmen von Nachrichten 24
Aufstellort der Basisstation 4
Batterie der Basisstation 8
Batteriekapazität 8
Display 20
Displayanzeigen 9
Entsorgung 3
Fehlersuche 31
Fernabfrage 28
Fernabfrage bei zu wenig
Speicherkapazität 29
Fernabfrage des
Anrufbeantworters 27
Ferneinschalten des
Anrufbeantworters 29
Flashzeit 18
Garantie 33
gebührenfreie Vor-Fernabfrage 27
Gespräche zwischen Basisstation
und Handapparat 12
Gesprächsdauer 11
Gesprächsunterbrechung 17
Gürtelclip 7
Handapparat suchen 12
Hörerlautstärke 11
Klingel-Melodien 14
Klingelsignale 21
Kurzwahlspeicher kontrollieren 13
Kurzwahlspeicher löschen 30
Lautstärke der Basisstation 16
Memo aufnehmen 26
Nebenstellenanlagen 18
Pflege 3
PIN-Code 27
Programmierung 14
Reichweite 10
Sicherheitshinweise 3
Speichern von Kurzwahlnummern 13
Störungen 30
Stummtaste 11
Tag- und Zeitansage 22
Tastatur schützen 15
Tastenclick 14
Technische Daten 32
Telefon anschliessen 7
Telefongespräch aufnehmen 12
Temperatur und
Umgebungsbedingungen 4
T-NET 18
Ton- (MFV) oder Impuls (IWV) -
Wahlverfahren 16
Tonruf 14
Trenntaste 11
Wählen über Kurzwahlnummern 13
Wahlwiederholung 12

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

WIR AUDIOLINE GmbH
IN PROMENADENSTR. 1
D-41460 NEUSS
GERMANY

ALS INVERKEHRBRINGER IN DER EU ERKLÄREN VOLLVERANTWORTLICH, DASS DAS PRODUKT

MODEL: CDL 980 G
BESCHREIBUNG: SCHNURLOSTELEFON CT1+ MIT ANRUFBEANTWORTER

KONFORM IST MIT DEN GRUNDLIEGENDEN ANFORDERUNGEN DER RICHTLINIE: 1999/5/EC

BEVOLLMÄCHTIGTER:

Unterschrift: _____
Name: MANFRED ZINNOW
Position in der Firma: GESCHÄFTSFÜHRER
Datum der Ausstellung: 16.05.2000

Eine Kopie dieser Erklärung wird bis 10 Jahre nach der letzten Produktion aufbewahrt.

CE

LIEFERANT: AUDIOLINE GmbH, PROMENADENSTR. 1, D-41460 NEUSS
PRODUKT: CDL 980 G

Dieses Produkt ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) innerhalb Deutschlands.entwickelt worden. Allerdings kann, wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekom-Netzbetreibern, keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telekom-Endgeräteanschluss übernommen werden.

Diese Produkt arbeitet auf einer nicht EU-harmonisierten Frequenz (900 MHz/CT1+ Standard) und darf damit nur innerhalb Deutschlands betrieben werden.

Safety information 38
Operating Instructions 38
Rechargeable batteries 38
Disposal 38
Care 38
Connection information 38
Temperature and ambient conditions 39
Base station position 39
Approval and CE marking 39
Operational elements 40
Handset 40
Base station 41
Commissioning 42
Unpacking 42
Belt clip 42
Connecting the telephone 42
Care of the batteries 43
Battery capacity display 43
Base station battery 43
The Display 44
Operation 45
Making calls 45
Automatic cut off after 15 Minutes 45
Exceeding the range 45
Call duration display 46
Receiver volume 46
Receiving calls 46
Secrecy button 46
Recall button 46
Redial 47
Find handset (Paging) 47
Calls between base station and handset 47
Recording telephone calls 47
Storing speed dial numbers 48
Dialling using speed dial numbers 48
Checking speed dial memory 48
Programming 49
Button click 49
Set call tone (ringing tones) 49
Keypad protection 50
Turning keypad lock off to make a call or for programming 50
Accept calls automatically 50
Adjusting the base station volume 51
Touch-tone (ttd) or pulse (pd) dialling 51
Temporary changeover to ttd 52
Automatic call cut off 52
Private exchanges / T-NET 53
Setting the flash time 53
Outside line code 54
Deleting the outside line code 54
Answering machine 55
Operating key functions 55
Adjust volume 55
Display 55
Number of rings 56
Answering machine on/off 56
Setting the day and time announcement 57
Greeting 57
Recording greetings 58
Checking greetings 58
Recording messages 59
Listening in at the base station 59
Listening in at the handset 59
Play back recorded messages from the base station 60
Memo 61
Recording a memo 61
Play back recorded messages from the handset 61
Remote access to the answering machine 62
PIN code 62
Changing the pin code 62
Toll-free remote access 62
Remote access 63
Remote access functions 63
Switching on the answering machine remotely 64
Remote access with insufficient memory capacity 64
Important Information 65
Delete speed dial memory 65
Faults 65
Fault finding 66
Technical Data 67
Guarantee 68

SAFETY INFORMATION

OPERATING INSTRUCTIONS

Please read these operating instructions carefully. If you should have any questions, please call our Service Hotline on 0180 5 00 13 88. Do not open the unit yourself under any circumstances and do not try to carry out your own repairs. For any claims under the guarantee, please refer to your dealer.

Take care to ensure that the charging contacts are never short-circuited.

RECHARGEABLE BATTERIES

Please only use rechargeable batteries approved by AUDIOLINE (type AA, NiCd, 1,2 V 600mAh). Please never use other cells or normal AA alkaline batteries. The correct batteries can be obtained from your AUDIOLINE-dealer.

DISPOSAL

If the useful life of the batteries or the complete equipment has expired, please dispose of these carefully in accordance with the statutory requirements and in a manner friendly to the environment. Never open used batteries, short circuit them or throw them into the fire.

CARE

The surface of the case can be cleaned with a soft, dry, lint-free cloth. Never use cleaning agents, particularly aggressive solvents.

CONNECTION INFORMATION

The unit requires a TAE socket with F/N coding in common with other plug in units such as fax machines, answering machines or modems.

TEMPERATURE AND AMBIENT CONDITIONS

The unit is designed for use in protected rooms with a temperature range of +5 °C to 45 °C. The unit must not be installed in damp rooms such as a bathroom or laundry room. Avoid proximity to sources of heat such as radiators and do not expose the unit to direct sunlight. It is completely normal for the handset and the base station to become warm in daily use. We therefore recommend that this product should not be used on antique furniture, veneers or other wooden surfaces.

BASE STATION POSITION

The position of the base station has a decisive influence on the trouble-free operation of the telephone. The base station should be as exposed as possible so that a good radio connection can be established with the handset. Position the base station near to the telephone connection socket and a mains socket. If you do not get good reception in every room, connect the base station in a different location in the house.

Excessive exposure to smoke, dust, vibrations, chemicals, moisture, heat or the direct rays of the sun must be avoided. The base station should not be set up in the vicinity of radio equipment, televisions, computers, refrigerators or microwave devices.

APPROVAL AND CE MARKING

The unit is approved for use on the European telephone network. The approval mark is on the underside of your telephone.

The unit is approved in accordance with EU Directive 91/263/EEC for telecommunications equipment. Accordingly, anybody can connect the unit to a telephone socket and put it to use.

This telephone fulfils the requirements of the EU Directives:

89/336/EEC	“Electromagnetic Compatibility”
73/23/EEC	“Electrical Equipment for use within certain voltage limits“.

This unit fulfils the requirements of the EU Directives. Conformity of the unit to the above mentioned directives is confirmed by the CE mark.

OPERATIONAL ELEMENTS

HANDSET

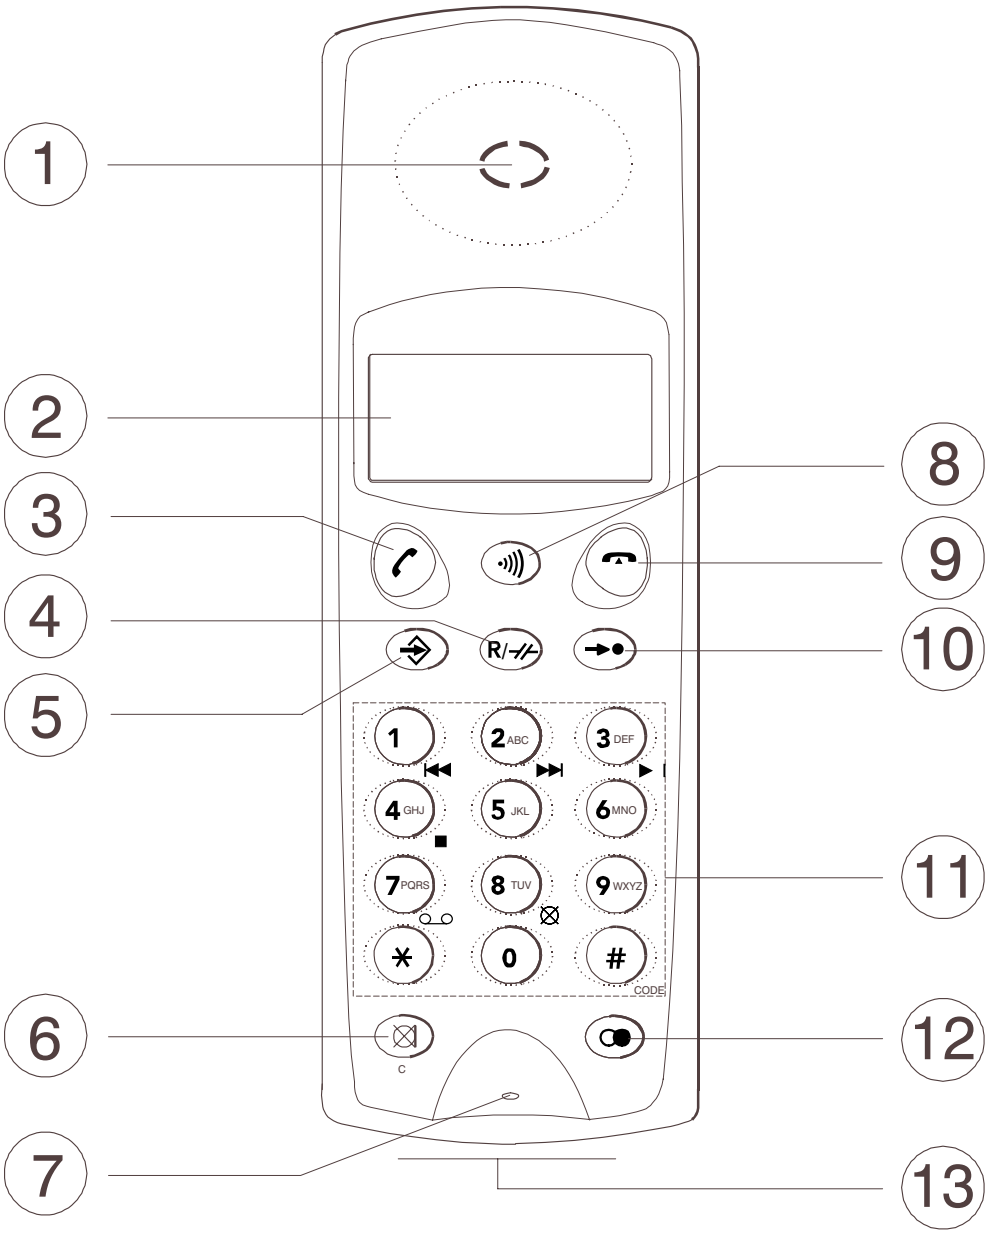

1 Loudspeaker
2 Display
3 Call button/Volume
4 R signal button/Recall button
5 Programming button
6 Secrecy button/Break
7 Microphone
8 Internal call/Paging
9 End call
10 Speed dial button
11 Number keys 0-9, *, #
12 Redial
13 Charger connection

BASE STATION

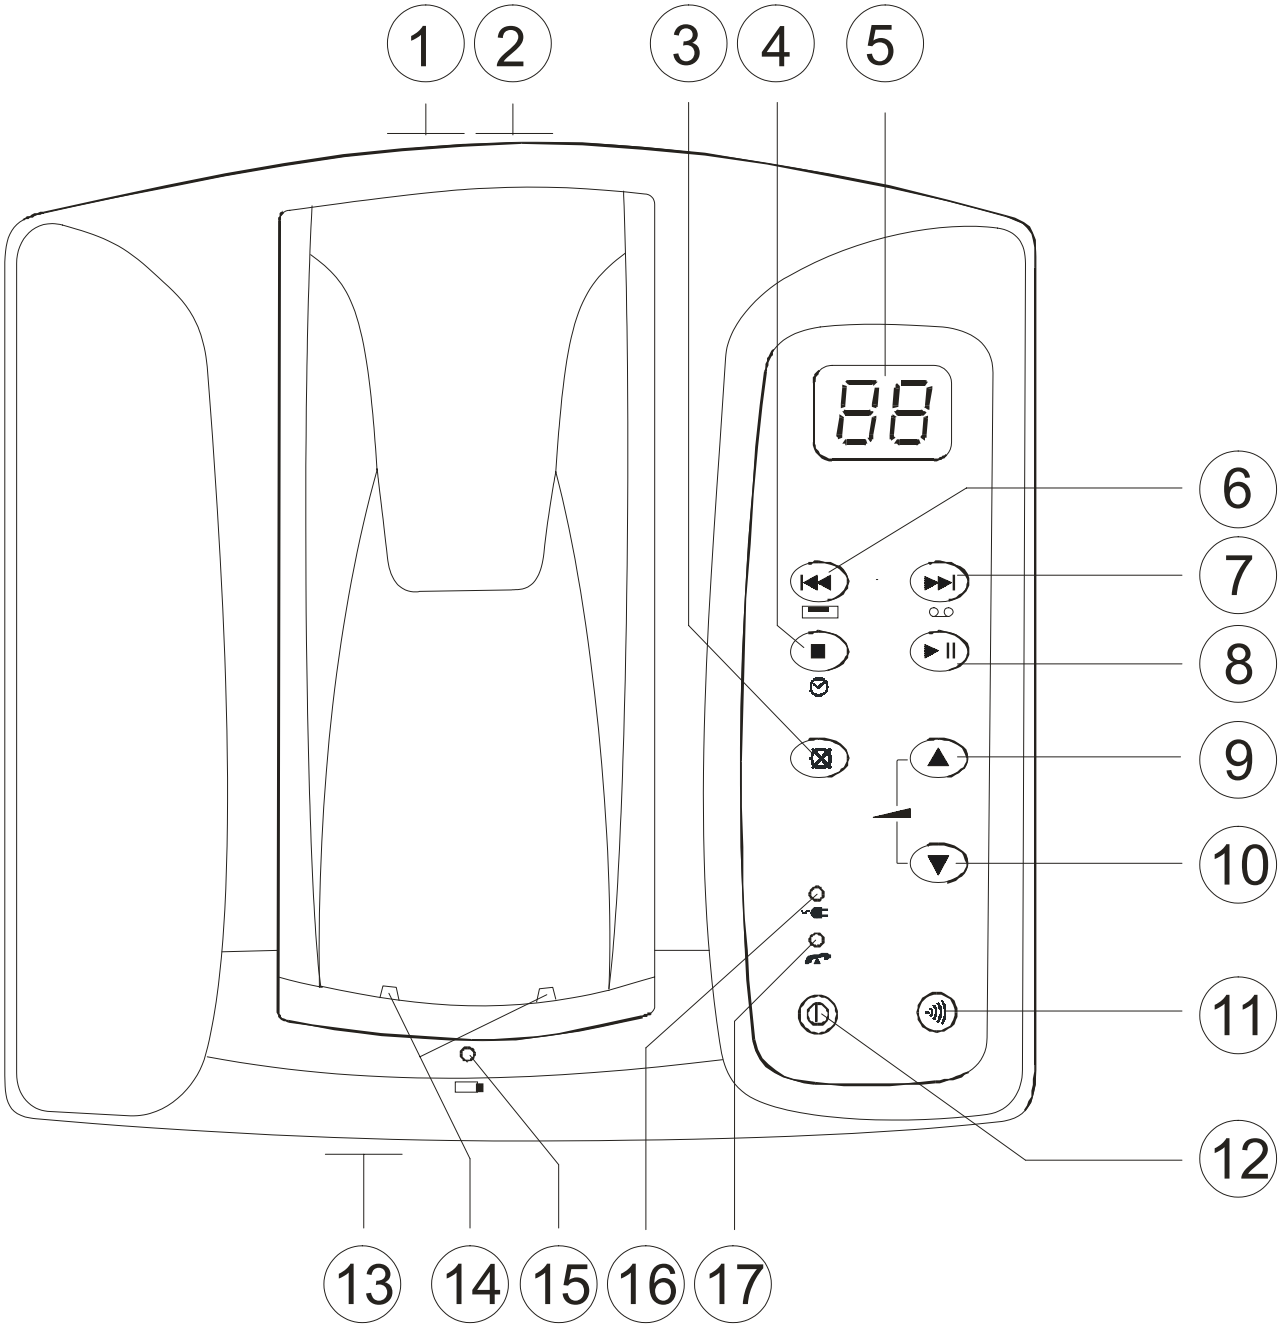

1 Telephone cable connection
2 Power supply connection
3 Delete key
4 Stop/Day-Time announcement
5 Display
6 Repeat message
7 Skip message
8 Play/Pause
9 Louder
10 Softer
11 Internal call/Paging
12 On/Off button
13 Microphone
14 Charger connection
15 Charging display for handset
16 Mains indicator
17 Call display

COMMISSIONING

UNPACKING

The following parts will be found in the package:

- Handset
- Base station
- 2 NiCd batteries
- Operating instructions
- Belt clip
- Power supply
- Telephone cable
- 9V battery for the base station

BELT CLIP

If you want to carry your AUDIOLINE CDL 980G with you at all times, you can use the fixing clip to fix the handset to your belt, for example.

CONNECTING THE TELEPHONE

- Connect the telephone cable supplied to the telephone socket and the telephone jack on the underside of the base station. The AUDIOLINE CDL 980G uses Touch-Tone Dialling (TTD) and can be switched over to the older Pulse Dialling system if necessary. More information is provided in the chapter on "Programming".

- Insert the power supply plug into the socket on the underside of the base station and plug the power supply into a properly installed mains socket.

- Open the battery compartment in the handset by sliding the cover of the battery compartment away from the handset using light pressure on the lower end. Now insert the batteries taking care to ensure that the polarity is correct. Close the battery compartment.

- Place the handset on the base station with the display to the top or to the bottom. The charging light on the base station will come on.

- Before being used for the first time, the handset must be charged continuously for 18 hours. When the handset is fully charged the charging light on the base station flashes and the battery symbol appears in the display.

CARE OF THE BATTERIES

We recommend charging the handset overnight to guarantee optimum battery performance. Your AUDIOLINE CDL 980G rechargeable batteries have a standby time at room temperature of max. 42 hours depending on usage.

If your telephone is not used for long periods (e.g. holidays), please remove the batteries from the handset. The handset must then be charged again for 18 hours before being re-used.

The batteries should be replaced when the handset only remains ready for use for two hours or if the batteries start to leak.

The rechargeable batteries (NiCd) should be disposed of in an environmentally friendly manner.

BATTERY CAPACITY DISPLAY

No further calls can be made when the batteries are discharged. When the batteries are almost discharged, the capacity indicator in the display starts to flash and an audible signal is sounded.

	Fully charged
	Half charged
	Almost discharged
	Batteries discharged. An audible signal is heard.

BASE STATION BATTERY

As your telephone stores all information digitally, a battery is required to secure the data in the event of a power loss (or if the power supply is unintentionally unplugged from the socket). You will require an alkali 9 V block battery. If no battery has been fitted or the battery is flat, the mains indicator on the base station flashes. Please remove the telephone cable before replacing the battery. The battery compartment is on the underside of the base station. Remove the screw and open the battery compartment. Connect the battery to the battery cable and close the battery compartment.

THE DISPLAY

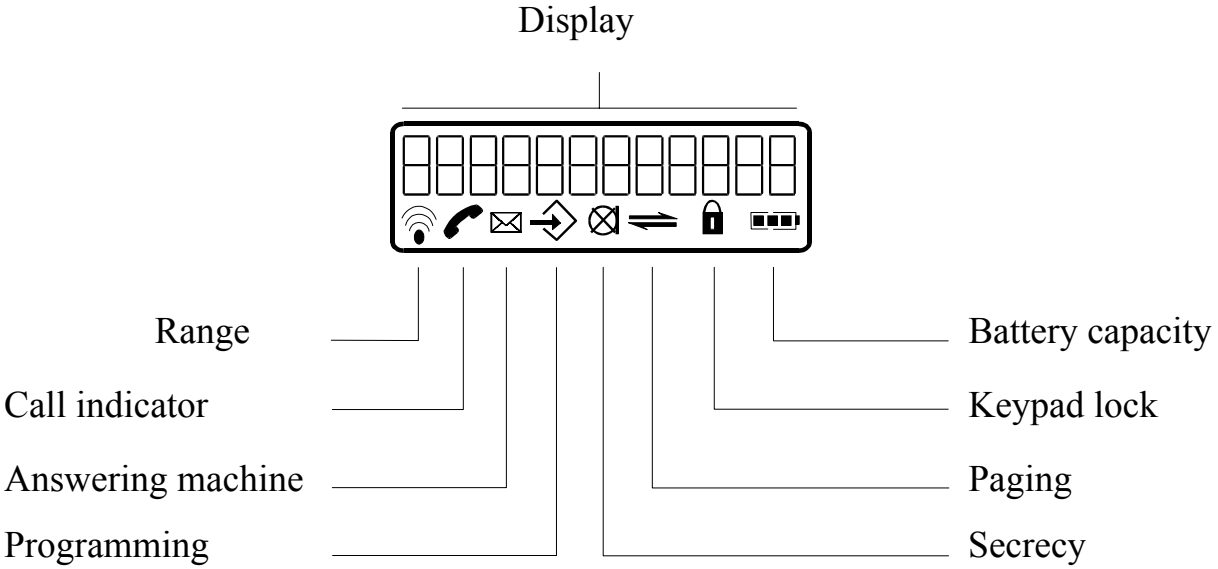

Display Indicators

Range - comes on as soon as the handset is switched on.
- flashes if the range is exceeded.

Call indicator - comes on during a call.
- flashes for incoming calls.

Answering machine - flashes when playing back or listening in to the answering machine using the handset.

Programming - comes on during programming.

Secrecy - flashes when the microphone is muted.

Paging/Intercom - flashes for paging and intercom use.

Keypad block - flashes when the keypad lock is switched on.

Battery capacity - indicates the battery capacity.

OPERATION

MAKING CALLS

- Enter the required telephone number using the keypad. The numbers pressed are shown in the display. If you have entered a wrong digit, the telephone number can be deleted using the ⊠ button.

- Press the call button and the required connection will be made.

- To end the call, replace the handset on the base station or press the button on the handset.

You can also get a dialling tone by first pressing the call button . On entering the digits of your required telephone number, your AUDIOLINE CDL 980G dials the number directly. With this method of making a call, it is not possible to correct individual digits in the number in the manner described above.

Note! If your telephone cannot find a free channel for the outgoing call, you will hear a signal tone. You may be too far away from the base station or all channels may be engaged.

AUTOMATIC CUT OFF AFTER 15 MINUTES

If the call lasts for longer than 15 minutes, you will hear an acoustic signal on the handset and the call will be cut off. 30 seconds before being automatically cut off the handset transmits a series of signal tones. To continue the call, press any button with the exception of the button. The call can be continued for a further 15 minutes.

Note: This automatic call cut off is **not** activated in the factory. How to switch this function on is explained in the chapter on programming.

EXCEEDING THE RANGE

If the maximum range is exceeded, the transmission quality degenerates and you will hear warning signals on the handset. In this case, please move nearer to the base station, as otherwise the call will be cut off.

CALL DURATION DISPLAY

The actual call duration is shown in the display during a call. The indication starts 10 seconds after the number has been dialled or the call has been taken.

RECEIVER VOLUME

It is possible to switch the handset volume between loud (hi) and soft (lo) during a call using the button.

RECEIVING CALLS

When a call comes through, the call tone sounds on the handset and on the base station. The handset rings a little later than the base station on account of the radio transmission. Wait until you hear the call tone on the handset in order to take the call.

- To take the call, press the button.

- To end the call, replace the handset on the base station or press the button on the handset.

SECRECY BUTTON

The handset microphone can be turned off during a call by using the button. It is thus possible to speak without the other person hearing you. The loudspeaker in the handset remains switched on and you can continue to hear the other person.

- Press the button during a call. The indicator flashes in the display and the microphone is switched off.

- To switch the microphone on once more, press the button again. The indicator disappears from the display and you can continue the call as normal.

RECALL BUTTON

If you want to make a new call immediately following a previous call, press the R/⊣/⊢ button for 1 second. The current connection will be cut off and you will immediately obtain a new dialling tone.

REDIAL

Use Redial if the person called is engaged or does not reply. Your telephone stores the last 4 numbers dialled.

- Press the button several times until the stored telephone number is shown in the display.
- Now press the call button and the telephone number displayed will be automatically dialled.

FIND HANDSET (PAGING)

If you cannot remember where you have left the handset, press the button on the base station for 2 seconds. You will hear the handset audible signal for 20 seconds and thus be easily able to find it again. The audible signal is cancelled using the button on the handset or the button on the base station.

CALLS BETWEEN BASE STATION AND HANDSET

Internal calls can be made between the base station and the handset. To do this, press the button on the base station or the handset once. The other station starts to ring and the call can be accepted there by pressing the button. The base station volume can be controlled by means of the △ and ▽ buttons. The call can be ended either from the base station or the handset by pressing the button.

RECORDING TELEPHONE CALLS

Using this function, you can record a telephone call currently in progress. In this way you can listen to the details again later to note down a telephone number for example.

- During a call, press the button until the message “2 way rec” shows in the display.
- To stop recording, briefly press the button. The recording can be played back later using the answering machine message retrieval facility.

Note: The handset cannot send any Touch-Tone signals during recording.

STORING SPEED DIAL NUMBERS

Up to 10 telephone numbers can be stored in the *AUDIOLINE CDL 980G*, which you can call up quickly using the speed dial button.

- Press the Save button and the Speed Dial button .
- Now select the required storage location **0** to **9**. A number already stored will be automatically deleted as soon as you save another number in that storage location.
- Now enter the required telephone number using the keypad. The maximum length of the number can be 24 digits.
- To insert a pause for obtaining a line from a switchboard, press the button.
- To save the number, press the button once more.

Storage locations already used can be changed by overwriting.

DIALLING USING SPEED DIAL NUMBERS

- Press the Speed Dial button and the required storage location **0** to **9**. The stored number will be shown in the display.
- Now press the call button .

After a short time the call indicator will come on and the stored number will be dialled.

CHECKING SPEED DIAL MEMORY

Press the Speed Dial button and the required storage location **0** to **9**. The stored number will be shown for a few seconds in the display.

If there is no number stored in a particular location, you will hear a signal tone.

PROGRAMMING

The handset and the base station can be adapted to your needs using the functions described in this chapter. If you make a mistake when programming, you can exit the programming mode at any time by pressing the button. If no button has been pressed for 15 seconds when programming, the programming process is automatically terminated.

BUTTON CLICK

Each time a button is pressed, the CDL980G confirms with a button click. The button click can be switched on or off.

- Press the Save button and the number **4** on the number pad. The display shows the current setting.
- Now select whether you would like the button click to be switched on or off:

  1 = Button click on (ON)
  2 = Button click off (OFF)

- Press the Save button .

SET CALL TONE (RINGING TONES)

Your handset can respond with four different ringing tones when a call comes through.

- Press the Save button and the number **5** on the number pad. The display shows the current setting.
- Now select the required ringing tone using the buttons **1** to **4**. The ringing tone will sound during selection. The ringing tone can be turned off altogether using the **5** button.
- Press the Save button .

KEYPAD PROTECTION

If you frequently carry the handset with you, you can lock the keypad so that buttons are not pressed unintentionally. When the keypad lock is switched on, keypad protection is automatically switched on after 15 seconds. Incoming calls can be received as normal. Following a call, the keypad lock is switched on again 15 seconds later.

- Press the Save button and the number **7** on the number pad. The display shows the current setting.

- Now select whether you would like this function to be switched on or off:

  1 = Keypad lock ON (ON)
  2 = Keypad lock OFF (OFF)

- Press the Save button . While the keypad is protected, the display shows the message “unlock=49”.

Turning keypad lock off to make a call or for programming
Press **4** and **9** to temporarily remove the keypad lock to make a call.

ACCEPT CALLS AUTOMATICALLY

If you want to automatically accept a call when you lift the handset from the base station, then proceed as follows:

- Press the Save button and the # button on the number pad**.** The display shows the current setting.

- Now select whether you would like this function to be switched on or off:

  1 = Automatic call acceptance switched on (ON)
  2 = Automatic call acceptance switched off (OFF)

- Press the Save button .

ADJUSTING THE BASE STATION VOLUME

The base station ringing tone can be set to three volume levels.

- Press and hold the ⏻ button.
- Now set the required volume for the base station with the up and down arrows. The display shows the messages:

  r _ low = soft
  r = medium = medium
  r ≡ loud = loud

- Release the ⏻ button.

TOUCH-TONE (TTD) OR PULSE (PD) DIALLING

This feature enables you to use your telephone on analogue exchanges (PD) or on the new digital exchanges (TTD). The factory setting is Touch-Tone Dialling (TTD).

- Press the Save button ⇨ and the **6** button on the number pad. The display shows the current setting.
- Now select which dialling mode you need to use for your installation:

  1 = Pulse Dialling (PD – analogue)
  2 = Touch-Tone Dialling (TTD – digital)

- Press the Save button ⇨.

TEMPORARY CHANGEOVER TO TTD

If you can only use your CDL980G in Pulse Dialling mode, you do not have to forego the facilities of Touch-Tone Dialling such as interrogating an answering machine for example. You can switch over to Touch-Tone Dialling during a call.

- Dial the telephone number required.
- When the connection is made, press the * button.

After a delay of 3 seconds your telephone will now work using Touch-Tone Dialling. After the call is finished, your telephone will automatically switch back to Pulse Dialling.

AUTOMATIC CALL CUT OFF

The call cut off after 15 minutes talk time, which was described in detail earlier, can be switched on or off here.

- Press the Save button and the * button on the number pad. The display shows the current setting.
- Now select whether you would like call cut off to be switched on or off.

  1 = Automatic Call Cut Off switched on (ON)
  2 = Automatic Call Cut Off switched off (OFF)

- Press the Save button .

PRIVATE EXCHANGES / T-NET

The **R** button gives access to various different facilities.

If your AUDIOLINE CDL980G is connected to a private exchange, you can use all features such as call transfer, automatic recall, etc. The signal button can be used with private exchanges that work using the “FLASH 100ms, 115ms, 270ms and 600ms” process.

If you are connected to a digital exchange, you can also use the convenient services of DEUTSCHE TELEKOM’s "T-NET". For this you will need the 270ms FLASH time.

To subscribe to “T-NET” functions and for further information on "T-NET", please contact your local TELEKOM office.

SETTING THE FLASH TIME

- Press the Save button and the **2** button on the number pad. The display shows the current setting.

- Now select whether you would like this function to be switched on or off:

  2 = Flash time 100ms
  3 = Flash time 115ms
  4 = Flash time 270ms
  5 = Flash time 600ms

- Press the Save button .

OUTSIDE LINE CODE

With some private exchanges, it is necessary to dial a certain number (e.g. “9” or “0”) in order, after a short pause, to obtain a dialling tone for an outside line on the extension. After being set up for your exchange, your AUDIOLINE CDL980G automatically inserts a dialling pause when the outside line code is detected. Three different outside line codes, each having up to two digits, can be entered.

- Press the Save button and the number **3** on the number pad. The display shows that you can select one of the three groups.

- Now select the required group by pressing the numbers **1, 2** or **3**. The display shows the current setting for the selected group.

- Now enter the pre-set pause length of 3 or 6 seconds using the numbers **1** or **2.** The display confirms the entry with the message “1P”.

- Now enter the new outside line code, maximum two digits.

- Confirm the entry with the Save button .

If your telephone is not connected to a private exchange you should not enter an outside line code.

Deleting the outside line code

- Press the Save button and the number **3** on the number pad. The display shows that you can select one of the three groups.

- Now select the required group by pressing the numbers **1, 2** or **3**. The display shows the current setting for the selected group.

- Confirm the deletion with the Save button .

ANSWERING MACHINE

OPERATING KEY FUNCTIONS

REC Recording and checking the answering message

 Recording a memo (note)

Setting the time and stop

Message playback and pause

Delete messages

Volume adjustment

Answering machine on/off switch

ADJUST VOLUME

The answering machine volume can be adjusted in 8 steps using the arrow keys ∆ and ∇ . The display indicates the setting selected with L1 to L8.

DISPLAY

The display gives you constant information as to how many messages or memos are on the answering machine.

- -	= Answering machine is switched off.
An	= The setting “Answer Only” is selected.
Ph	= Incoming/Outgoing call.
AS/oG	= A call is being answered and the answer message is being played.
Ir	= A message is being recorded.
1r	= A memo is being recorded.
2r	= A telephone call is being recorded
pg	= Paging
pa	= Pause
In	= Intercom active
Fl	= Memory capacity is exhausted

NUMBER OF RINGS

On the underside of the base station is a switch for setting the number of rings after which the answering machine accepts the call.

2 = The call is accepted after two rings.
4 = The call is accepted after four rings.
TS = The "Toll Saver" function is active (toll-free remote access)

Using toll-free remote access (TS) you can establish free of charge whether there are any messages on your answering machine. With the "TS" setting, the first call is answered after 4 rings and all subsequent calls are answered after two rings.

- If your call is answered after two rings, there are messages on your answering machine.

- If no messages have been recorded, your call will not be answered after two rings. Replace the receiver immediately, as your call will not now be answered until after four rings. In this way you can save call charges.

ANSWERING MACHINE ON/OFF

The answering machine can be switched on and off using the ⏻ button.

The display can show the following messages:

00 – 99 = Incoming calls will be recorded, max. length 3 minutes.

An = Only the answering message will be played and no calls will be recorded.

-- = The answering machine is switched off.

SETTING THE DAY AND TIME ANNOUNCEMENT

The day and the exact time are saved with each incoming message so that you always know when callers left their messages. To set the day and time announcement, please proceed as follows:

- Press and hold the button until a signal tone is heard. The voice first gives you the complete day and time announcement and then the day that is set (00= Sunday, 01=Monday...)
- Select the required day of the week using the arrow keys △ and ▽ .
- Press the button once. The hours will be shown in the display.
- Select the required hour using the arrow keys △ and ▽ .
- Press the button once. The minutes will be shown in the display.
- Select the required minutes using the arrow keys △ and ▽ .
- Press the button once and the complete day and time announcement will be heard again.

The current day and time announcement can be called up at any time by briefly pressing the button.

GREETING

You can choose between two different greetings on your *AUDIOLINE CDL 980G*.

Greeting 1 => Your own greeting
Greeting 2 => Your own greeting, following which the caller is not able to leave a message.

The maximum duration of a greeting is 60 seconds.

RECORDING GREETINGS

- Press the **REC** button. The display shows one of two possible greetings.

  oG. = Normal greeting
  An = Own greeting, following which the caller is not able to leave a message.

- Select the required greeting by pressing the **REC** button briefly.

- Press and hold the **REC** button until a signal tone is heard.

- Following this signal tone, start recording your greeting. During recording, keep at a distance of ca. 20 cm from the base station so that you can speak into the microphone at the front of the unit easily.

- Recording is stopped using the ■ button. After a few seconds, the complete recording is played back for checking.

If required, you can now record the alternative greeting.

Note: Remember that, in the case of a mains failure, the greetings and all recorded messages will be lost if no battery is installed in the base station.

CHECKING GREETINGS

You can check the recorded greetings at any time.

- Select the required greeting by repeatedly pressing the **REC** button briefly. The following messages appear in the display:

  oG. = Normal greeting
  An = Own greeting, following which the caller is not able to leave a message.

- Press the ▶II button within 7 seconds and the selected greeting will be played.

RECORDING MESSAGES

The answering machine must be switched on if messages are to be recorded. When the telephone rings, the call is answered after the set number of rings (see Page 22) and the greeting is played.

The maximum recording length per call is 3 minutes. The recording capacity including the greetings is 20 minutes in total. If the recording capacity is exhausted, the display shows the message FL.

A maximum of 59 messages or memos can be recorded.

If the answering machine is set to An (Answer only), no messages are recorded.

If a pause of a few seconds occurs during recording, the recording is automatically stopped.

LISTENING IN AT THE BASE STATION

The inbuilt loudspeaker makes it possible to listen-in to incoming calls without picking up the call. You can personally intervene at any time while the answering machine is playing your greeting or the caller is dictating his message. Simply lift the telephone receiver. The answering machine will stop and you will be able to speak to the caller directly. If the answering machine does not stop straight away, please press the button once.

LISTENING IN AT THE HANDSET

You can also listen-in to incoming calls using the handset.

Wait until the recording of the call is running.

Now press the button and then the button. You can now hear the caller without the caller hearing you.

If you want to take the call yourself, press the button.

If you want to stop listening in, press the button.

Listening in is automatically ended as soon as the caller hangs up.

PLAY BACK RECORDED MESSAGES FROM THE BASE STATION

The display shows the number of messages recorded as soon as there are any new messages, memos or recordings of telephone calls on the answering machine. Make sure that the answering machine is switched on.

Press the ▶II button to play back the most recent message. The volume can be adjusted with the arrow buttons △ and ▽ .

Before each message, the answering machine tells you when the message was recorded and whether it is a new message. All messages are then played back one after the other. After the last message, the playback is stopped and all messages remain in memory as long as they have not already been deleted during playback.

The following functions can be carried out during playback:

Pause playback
Press ▶II. Press this button again to continue playing back the messages

End playback
Press the ■ button.

Repeat message
Press the |◀◀ button.

Skip message
Press the ▶▶| button.

Repeat previous message(s)
Press the |◀◀ button repeatedly.

Delete messages
Delete a single message: Press the ⊗ button while the message is running.
Delete all messages: Press and hold the ⊗ button until you see the message EA. Then press the ⊗ button again until you hear a signal tone.

MEMO

The answering machine can be used as a notebook for you or members of your family. You can leave messages or record a message to listen to again later. The maximum length of a memo is 5 minutes.

RECORDING A MEMO

- Press the button until a long signal tone is heard.
- After releasing the button, dictate your text.
- The recording is stopped using the button. The display now shows an additional message and the memo can be played back using the button.

Memos can also be listened to using the remote access facility.

PLAY BACK RECORDED MESSAGES FROM THE HANDSET

You can also play back recorded messages using the handset.

Press the button and then to control the answering machine from the handset.

The following list shows all the possible functions:

Button	Function
3	Play back new messages and memos.
7	Record a memo. Speak after the signal tone and press button 4 to stop recording.

During playback

1	Repeat current message
2	Skip message
4	Stop – end playback of messages
8	Delete message currently playing

You can stop listening by pressing the button on the handset.

REMOTE ACCESS TO THE ANSWERING MACHINE

You can control the answering machine from another telephone using the remote access facility. If you are calling from a telephone with Touch-Tone Dialling (TTD), you can control your answering machine easily from the telephone keypad. If the telephone from which you want to control your answering machine remotely uses Pulse Dialling, you will require a remote access transmitter.

PIN CODE

Your answering machine has a personal access code (PIN code) so that only you can listen to the incoming messages via the remote access facility. The PIN code is a three digit number and is set in the factory to 8 8 8. You can change the PIN code yourself at any time.

CHANGING THE PIN CODE

- Press the button and then on the handset.
- Press # on the handset and you will hear a signal tone.
- Now enter the new three-digit PIN code using the keypad. The new PIN code will be repeated by the inbuilt voice.
- Press the button to save the new PIN code.

TOLL-FREE REMOTE ACCESS

Using the toll-free remote access facility you can establish, without incurring charges, whether there are messages on your answering machine. For this purpose, set the slide control on the underside of the base station to the “TS” position.

If you now telephone while you are away, the answering machine reports as follows:

A. If your call is answered after two rings, there are messages on your answering machine.

B. If no messages have been recorded, your call will not be answered after two rings. Replace the receiver immediately, as your call will not now be answered until after four rings. In this way you can save call charges.

REMOTE ACCESS

- Call your telephone number and let the greeting play to the end.

- Enter your personal PIN code after the signal tone by pressing the appropriate numbers on the number pad of the remote control or telephone (factory setting 8 8 8). If the PIN code is correct, you will hear a signal tone. If the answering machine does not accept the PIN code, press the numbers for at least one second.

- Now select a function from the following list within 20 seconds:

REMOTE ACCESS FUNCTIONS

Number	Function
1	Check your greeting. You can stop the playback with the number 4. Your greeting is deleted with the number 8.
2	Check your second greeting for “Answer only”. You can stop the playback with the number 4.
3	Play back new messages and memos.
5	Record the first greeting. Recording is stopped with the number 4.
6	Record the second greeting for “Answer only”. Recording is stopped with the number 4.
7	Recording a memo. Speak after the signal tone and press the number 4 to stop recording.
9	Switch the answering machine on or off.

During playback

1	Repeat current message
2	Skip message
8	Delete message currently playing

- To end remote access, replace the handset on the base station or press the button

SWITCHING ON THE ANSWERING MACHINE REMOTELY

Imagine that you have left your office or your house and have forgotten to switch on your answering machine.

- Call your number and let it ring 10 times.
- After your answering machine answers, enter your PIN code (factory setting 8 8 8). The correct entry will be confirmed by a short signal tone.
- Now enter the number 9 to switch on the answering machine. Other remote access functions can, of course, also be carried out. For more details, see the chapter on "Remote Access Functions" on the previous page
- Replace the receiver.

REMOTE ACCESS WITH INSUFFICIENT MEMORY CAPACITY

You can control your answering machine at any time using the remote access facility. If, however, there is no memory left for new messages, the CDL980G will no longer accept calls. In this case, please proceed as follows:

- Call your number. If there is insufficient memory capacity, your call will not be answered after 2 or 6 rings.
- Let it ring 10 times and your answering machine will answer with signal tones.
- Now enter your PIN code.

You now have the possibility of freeing up new memory space by deleting messages. For more details, see the chapter on "Remote access Functions".

IMPORTANT INFORMATION

DELETE SPEED DIAL MEMORY

To delete the entire speed dial memory, please proceed as follows:

- Press the button.
- Press the number 1 on the number pad.
- Press the button again.

FAULTS

All cordless telephones work using radio transmitters and receivers. It is possible for faults to occur with the radio transmission.

An alternative location for installation can significantly improve radio transmission. A higher installation position such as the first floor, for example, is the most suitable.

Electronic devices, such as televisions, computers, etc., have an electrical field and can interfere with the transmission of radio data.

FAULT FINDING

If your telephone does not work properly, first read the operating instructions. Make sure that the mains power supply and the telephone cable are correctly connected. Remove all other telephones, answering machines and faxes that may be connected. If your telephone now works correctly, the other equipment connected should be checked.

The telephone does not work

- Have you connected the power supply correctly?
- Have you connected the telephone cable correctly?
- Are you using the telephone cable supplied?
- Are the handset batteries charged?
- Connect another telephone to the telephone socket. If this telephone does not work either, contact your telephone service provider.

You hear warning tones during a call

- The batteries are exhausted (please recharge for 15 hours).
- You are no longer within range of the base station.

No dialling tone on the handset

- Have you charged the batteries for 15 hours?
- Is the base station connected to the power supply?
- Is the telephone cable connected correctly?

The base station rings before the handset

- This is normal with cordless telephones.

The call cannot be answered on the handset when the base station rings

- This occurs with any cordless telephone where the call first has to be transferred to the handset. This can take some time. Wait until the handset rings and then answer the call.

The handset does not ring

- The ringer may have been switched off.

TECHNICAL DATA

Cordless telephone

Standby time:	ca. 42 hours
Number of channels:	80
Ambient temperature:	-10°C to +35°C
Range:	max. 300 metres outdoors max. 50 metres indoors
Speed dial memory:	10 numbers
Batteries:	2 x 1.2V 600mA AA type NiCd, rechargeable

Answering machine

Digital recording capacity:	20 minutes
Number of messages:	max. 59
Message length:	max. 3 minutes each
Memo length:	max. 5 minutes each
Greeting length:	max. 1 minute

The technical data are subject to change without previous notice.

GUARANTEE

AUDIOLINE equipment is manufactured and tested in accordance with the most up to date production methods. Selected materials and highly developed technology ensure trouble-free operation and long life. If your unit should develop a fault within the guarantee period, however, please contact the shop where you bought your AUDIOLINE equipment exclusively and have your purchase receipt available for inspection. The guarantee period is 12 months from the day of purchase under the following conditions: within the guarantee period, all defects due to material or manufacturing faults will be repaired free of charge. The guarantee is invalidated if the equipment has been tampered with by the purchaser or third parties.

Any damage caused by improper handling or operation, by incorrect positioning or storage, by improper connection or installation or by excessive force or other external influences is not covered by the guarantee. In the case of complaint, we reserve the right to repair or replace defective parts or to exchange the equipment. Exchanged parts or exchanged equipment become our property.

Claims for compensation are excluded insofar as they do not relate to criminal intent or gross negligence on the part of the manufacturer.

All guarantee claims according to these conditions must be raised exclusively with your dealer. Rights under the guarantee can no longer be enforced after the expiry of one year from purchase and delivery of our products.

In the case of unnecessary or unjustified demands on the customer service department, we will levy our usual service charges for materials, time, postage and packing. Any complaints must be reported as soon as a problem is found. The guarantee is valid within the German Federal Republic.

accept calls automatically 50
answering machine 55
answering machine on/off 56
base station battery 43
Base Station Position 39
base station volume 51
battery capacity 43
belt clip 42
button click 49
call cut off 52
call duration 46
call tone 49
calls between base station and handset 47
Care 38
checking greetings 58
checking speed dial memory 48
connecting the telephone 42
Connection Information 38
day and time announcement 57
delete speed dial memory 65
dialling using speed dial numbers 48
Display 55
Display Indicators 44
Disposal 38
fault finding 66
faults 65
find handset 47
flash time 53
greeting 57
guarantee 68
keypad protection 50
outside line code 54
PIN code 62
private exchanges 53
Programming 49
Range 45
recall button 46
receiver volume 46
receiving calls 46
recording a memo 61
recording greetings 58
recording messages 59
recording telephone calls 47
redial 47
remote access 63
remote access from the answering machine 62
remote access with insufficient memory capacity 64
ringing tones 49
rings 56
Safety Information 38
secrecy button 46
Storing speed dial numbers 48
switching on the answering machine remotely 64
Technical Data 67
Temperature and ambient Conditions 39
T-NET 53
toll-free remote access 62
touch-tone (TTD) or pulse (PD) dialling 51

DECLARATION OF CONFORMITY

WE AUDIOLINE GmbH
OF PROMENADENSTR. 1
D-41460 NEUSS
GERMANY

DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY AS EU DISTRIBUTOR THAT THE PRODUCT

MODEL: CDL 980 G
DESCRIPTION: CORDLESS TELEPHONE CT1+ WITH ANSWERING MACHINE

IS IN CONFORMITY WITH THE BASIC REQUIREMENTS OF DIRECTIVE: 1999/5/EC

AUTHORISED SIGNATORY:

Signature: _____
Name: MANFRED ZINNOW
Position in the company: MANAGING DIRECTOR
Date of issue : 16.05.2000

A copy of this declaration will be retained for 10 years after cessation of production.

CE

SUPPLIER: AUDIOLINE GmbH, PROMENADENSTR. 1, D-41460 NEUSS
PRODUCT: CDL 980 G

This product has been developed for use with an analogue telephone line (PSTN) within Germany. However, no guarantee can be accepted for trouble-free operation on all telecommunications terminal equipment connections due to the differences between the different telecommunications network operators.

This product works on a non EU-harmonised frequency (900 MHz/CT1+ standard) and hence may only be used within Germany.

AUDIOLINE GmbH
Promenadenstrasse 1
41460 Neuss

Service Hotline 0180 5 00 13 88
Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de